

BR01A 取扱説明書

NO:000001

この度は映像切替アダプターBR01Aをお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の特徴

- ・リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。
- ・映像信号2系統をリモート信号で切替えることができます。
- ・リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。
- ・湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用。
- ・ノイズに強いアルミシールドケース採用

■注意事項

- ・本製品はナビゲーションにバックカメラ連動の機能を追加するものではありません。
- ・本製品は映像分配機ではありません。

■製品仕様

| | |
|---------|-----------------------|
| ・外形寸法 | 40×27×56mm(タテ×ヨコ×奥コキ) |
| ・端子形状 | RCAジャック×3 |
| ・切替方式 | リレー制御 |
| ・リモート電圧 | DC12V(DC10～14V) |
| ・消費電力 | 500mW(リモートON時) |

■同梱品

BR01A本体、RCAケーブル(0.5m)×2、ポジタツプ×1

■お取り付け上の注意事項


故障の原因となる恐れがあるので、端子の接続位置を間違えないようにしてください。

- 禁止**
- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
 - ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
 - ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと



- 注意**
- ※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

▲ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

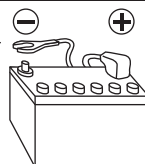

■BR01Aについて

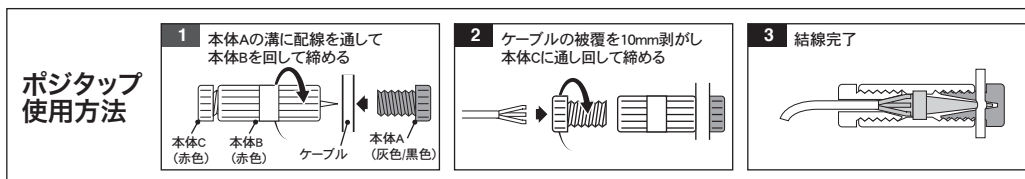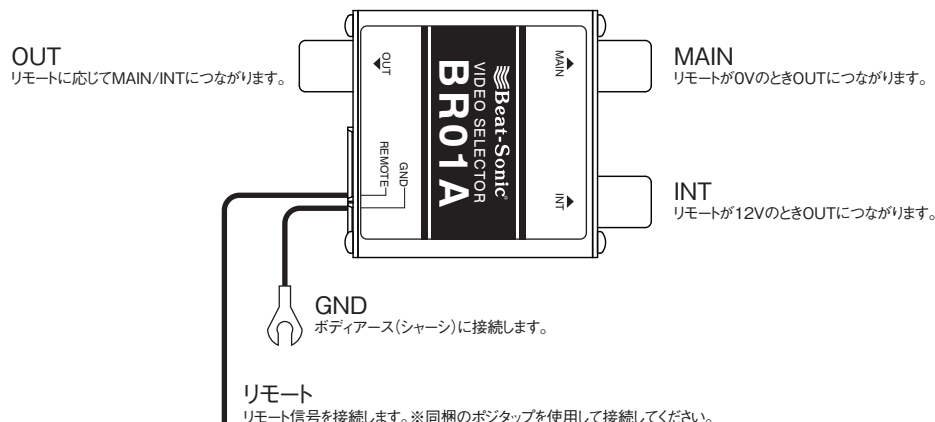


■映像の切替えについて

| リモート リモートの状態 | OUT モニターに表示される映像 |
|-----------------|----------------------------|
| OFF (0V) | MAIN MAINに接続した映像が表示されます |
| ON (12V) | INT INTに接続した映像が表示されます |

■ 接続例


① スイッチを使った接続

(スイッチを使ってモニターに表示させる映像を切替えて表示させたい場合)

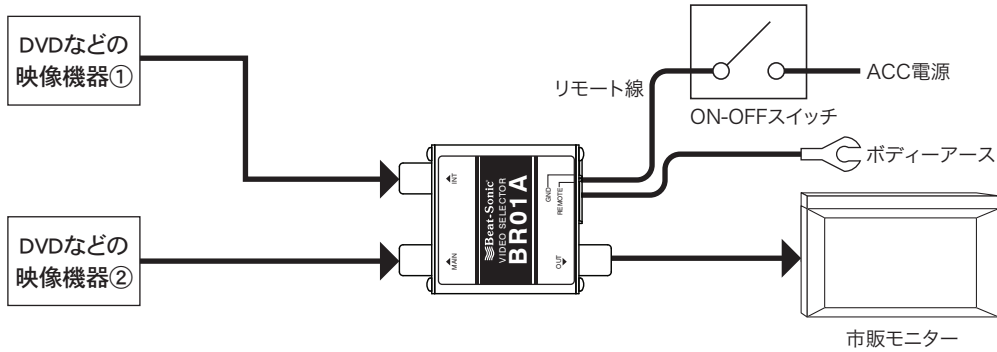

② リバース信号を使った接続

(DVDなどの映像機器とバックカメラを同時に接続したい場合)

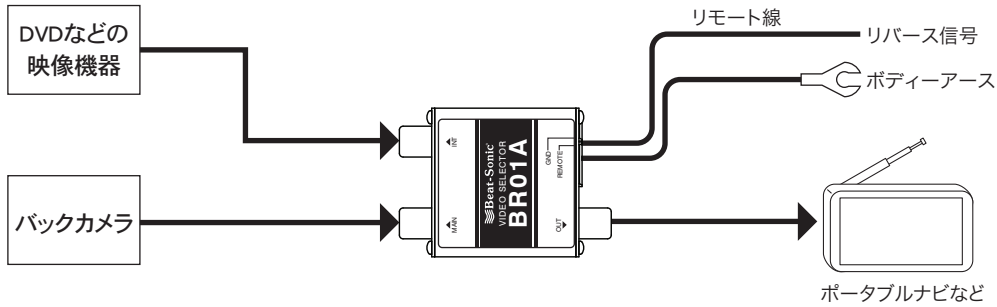

③ 接続逆転(映像を表示させるモニターをスイッチで切替えたい場合)

