

Beat-Sonic®

Sienta

DLK12B

取扱説明書

NO:000001

この度はデイライトキットをお買い上げいただきありがとうございます。取付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種

シエンタ(ハイブリッド含) LEDランプパッケージ付車

適応年式

H27/7~

※適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。

■本機の主な特徴

- ・ヘッドランプに内蔵されているLEDクリアランプをデイライト化することができます。
- ・ライトスイッチの簡単な操作でデイライト機能をオフにできます。
- ・LEDクリアランプのみを点灯させるので、ナンバー灯が点いたり、ナビが夜間モードになったりしません。
- ・本製品はカプラーオン、ヒューズから電源を取出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。
- ・保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品です。

■注意事項

- ・本製品の取付けには、エンジンルーム内ヒューズボックスの加工が必要となります。
- ・本製品は明るさを増幅させるためのキットではありません。
- ※LEDクリアランプの明るさはライト点灯時と同じ明るさになります。
- ・デイライト点灯と通常点灯を明確にするため、純正ライトスイッチの操作(AUTO含)で尾灯などがON \leftrightarrow OFF切替わるタイミングで一瞬消灯時間を設けています。
- ・本製品の改造、分解、加工は行なわないでください。故障や火災などの原因となることがあります。
- ・本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・本製品には適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報をご確認の上、取付けを行なってください。
- ・エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
- ・本体の設置はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。

■車検について

- ・本製品は保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によっては不適合と判断される場合がありますので、車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。

■同梱品

- ※ コントローラー本体、専用ハーネス(1組)、ヒューズ電源取出しケーブル[10A、7.5A](各1)、両面テープ(1)、ウレタンシート(1)、アルコールクリーナー(1)、結束バンド(10)、取扱説明書/保証書(本書)

■取り付け上の注意事項


- 禁止** ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
 - ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
 - ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。
- 注意** ※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取扱によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL:0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX:0561-74-5595


URL : <http://www.beatsonic.co.jp>

配線取り回しのイメージ

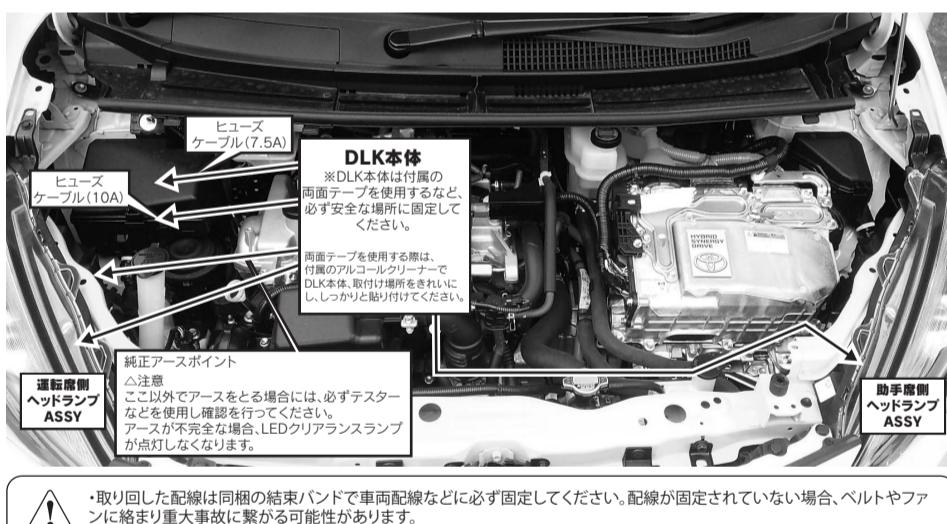

⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

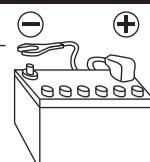

純正アースポイントについて



運転席側

- 注意** エンジンルーム内でアースを取るには、各所に設けられた純正アースポイント(上記写真参照)かバッテリーのマイナス端子に接続する必要があります。それ以外の場所では、シャーシに繋がっていなかったり、塗料などが抵抗になるなどしてアース不良となり、製品が正常に動作することができなくなります。


デイライト機能をオフにする方法

- 1.エンジンキーをオフにします。(キーを差していない状態でも大丈夫です。)
- 2.ヘッドライトのスイッチをオフの状態から、スマート→オフ→スマート→オフ→スマート→オフ(スマート※3回切替)の操作を行ないます。
※スマート:車幅灯、尾灯の点灯状態
★ヘッドライトのスイッチが「オフ \leftrightarrow AUTO \leftrightarrow スマート \leftrightarrow オフ」となっている場合には、オフではなく「AUTO」と「スマート」で切替操作を行なってください。
スマートが消灯している状態から、AUTO \rightarrow スマート \rightarrow AUTO \rightarrow スマート \rightarrow AUTO \rightarrow スマート \rightarrow AUTO
- 3.ポジションライトが短く3回点滅します。
※2~3の操作は、はじめにスマートにしてから5秒以内に終わらせてください。
- 4.エンジンキーをオンにしてデイライト機能がオフになっていることを確認してください。

デイライト機能をオンにするときも
同様の操作を行なってください。


スマート3回の操作後、ポジションライトが
・短く3回点滅 \rightarrow デイライト機能がオフ
・1秒程度点灯 \rightarrow デイライト機能がオン
となります。

ガソリン車 エンジルームレイアウト

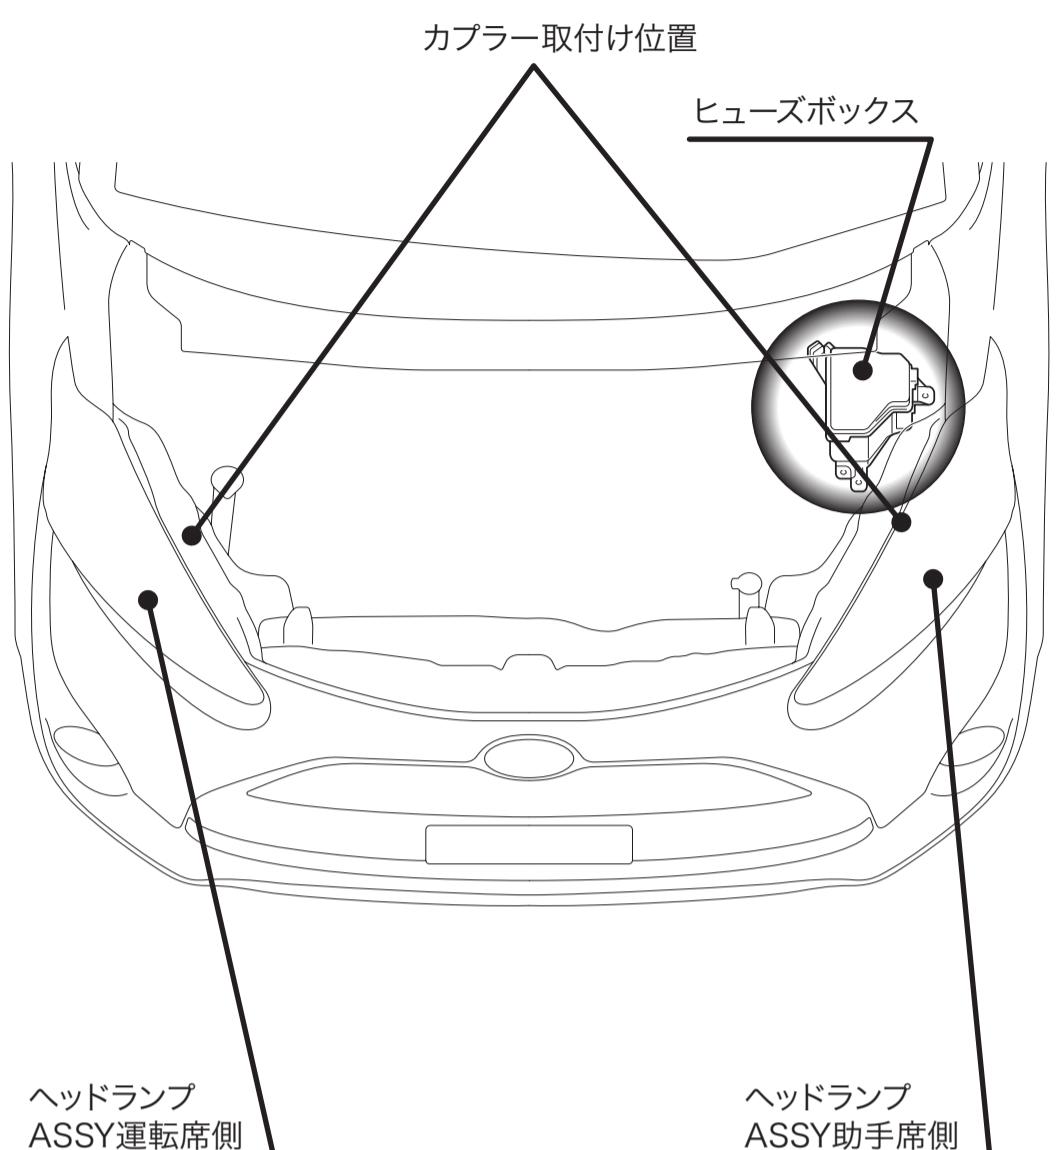


接続方法

エンジルーム内ヒューズボックス

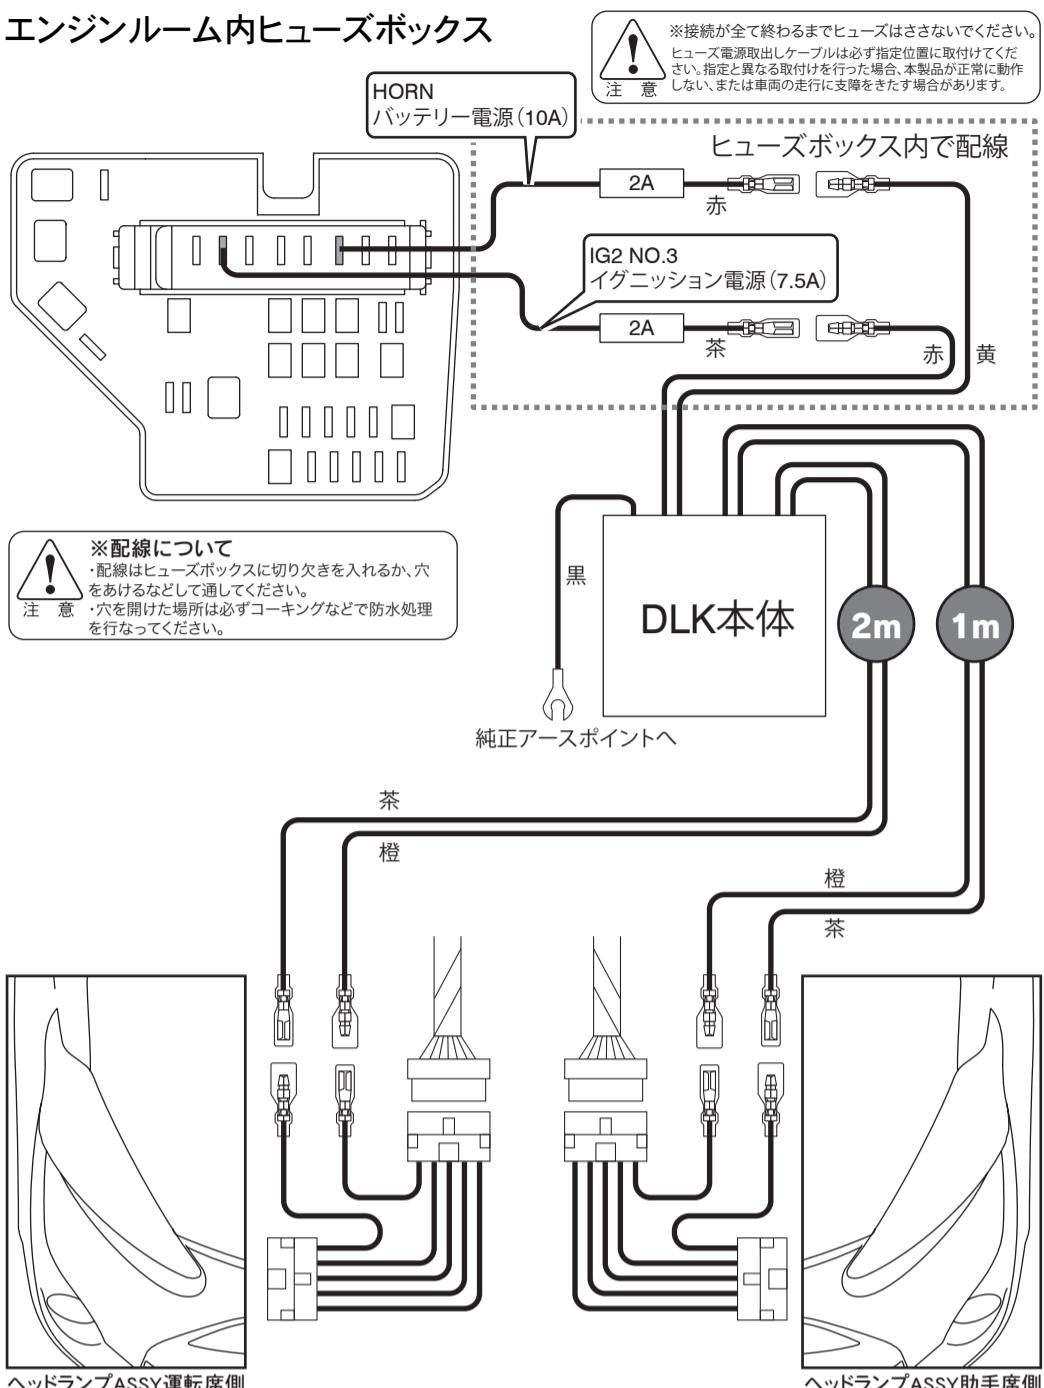

ハイブリッド車 エンジルームレイアウト

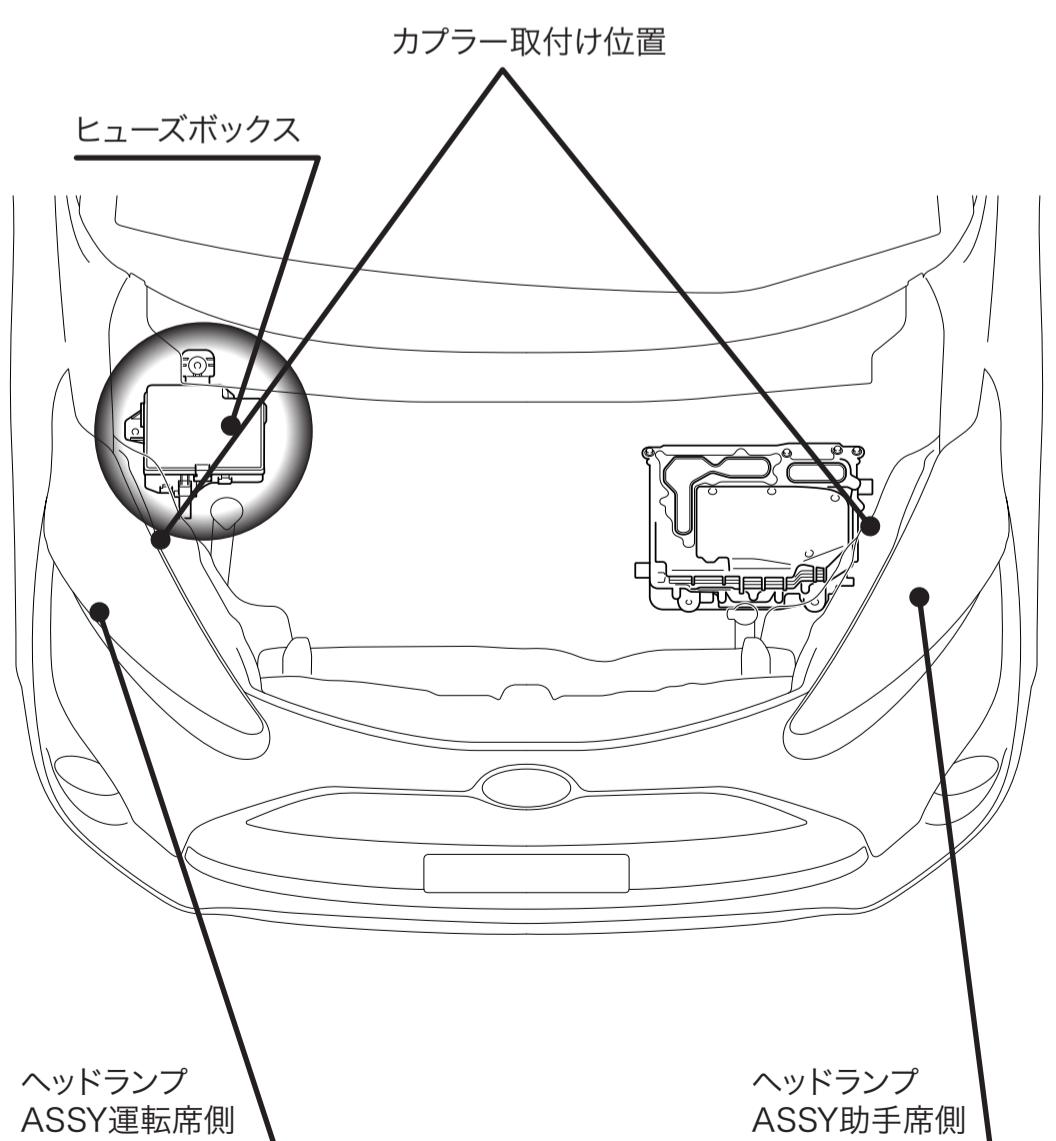

接続方法

エンジルーム内ヒューズボックス

