

Beat-Sonic® TOYOTA 86 DLKZ02 取扱説明書

NO:000001

この度はデイルイトキットをお買い上げいただきありがとうございます。取付ける前に、この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	適合ヘッドランプ
TOYOTA 86 (86"style Cb"を除く)	H24/4~H28/6	HIDヘッドランプ

■本機の主な特徴

- ・本製品は、輸出用として純正デイルイトを備えている車の機能を復活させるための製品です。(明るさは日本の保安基準内の1440カンデラ以内です。)[当社測定]
- ・ライト点灯時、元のポジションランプの明るさをまで減光します。
- ・取付けはカプラーオン、ヒューズから電源を取り出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。
- ・ライトスイッチの簡単な操作でデイルイトを機能をオフにできます。
- ・保安基準 第34条の3「昼間走行灯」に準じて設計された保安基準適合品です。

■注意事項

- ・本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ・本製品の改造、分解、加工は行わないでください。故障や火災などの原因となる場合があります。
- ・本製品には適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報をご確認の上、取付けを行なってください。
- ・エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
- ・本体の設置はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。

■車検について

- ・本製品は保安基準 第34条の3「昼間走行灯」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によっては不適合と判断される場合がありますので、車検時にはデイルイト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。

■同梱品

- ※コントローラー本体、専用ハーネス(1組)、ヒューズ電源取出しケーブル[7.5A、20A](各1)、両面テープ(1)、ウレタンシート(1)、アルコールクリーナー(1)、結束バンド(10)、保証書、取扱説明書(本書)


■お取り付け上の注意事項

- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
 - ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
 - ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。
- ※ このアダプターの不当な取扱いによる不具合または不当な取付によって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
 TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595
 URL : <http://www.beatsonic.co.jp>

接続方法


エンジンルーム内ヒューズボックス

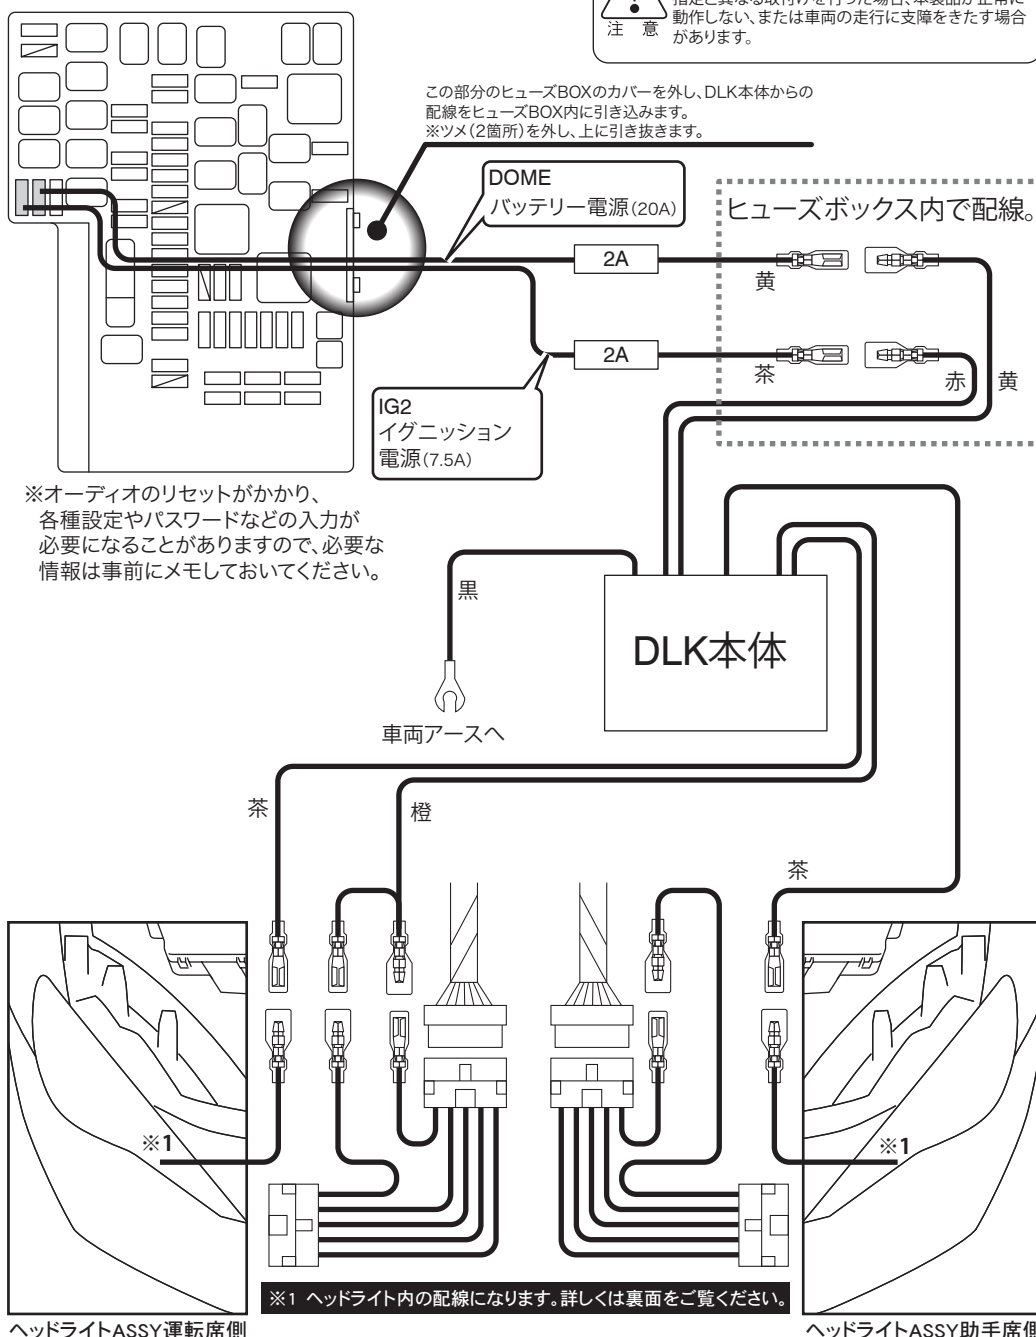

ヒューズ電源取出しケーブルは必ず指定位置に取付けてください。
 指定と異なる取付けを行った場合、本製品が正常に動作しない、または車両の走行に支障をきたす場合があります。


⚠️ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

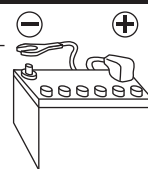


⚠️ 作業を行う前に必ず、純正ヘッドライトの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正ヘッドライトが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)


エンジンルームレイアウト

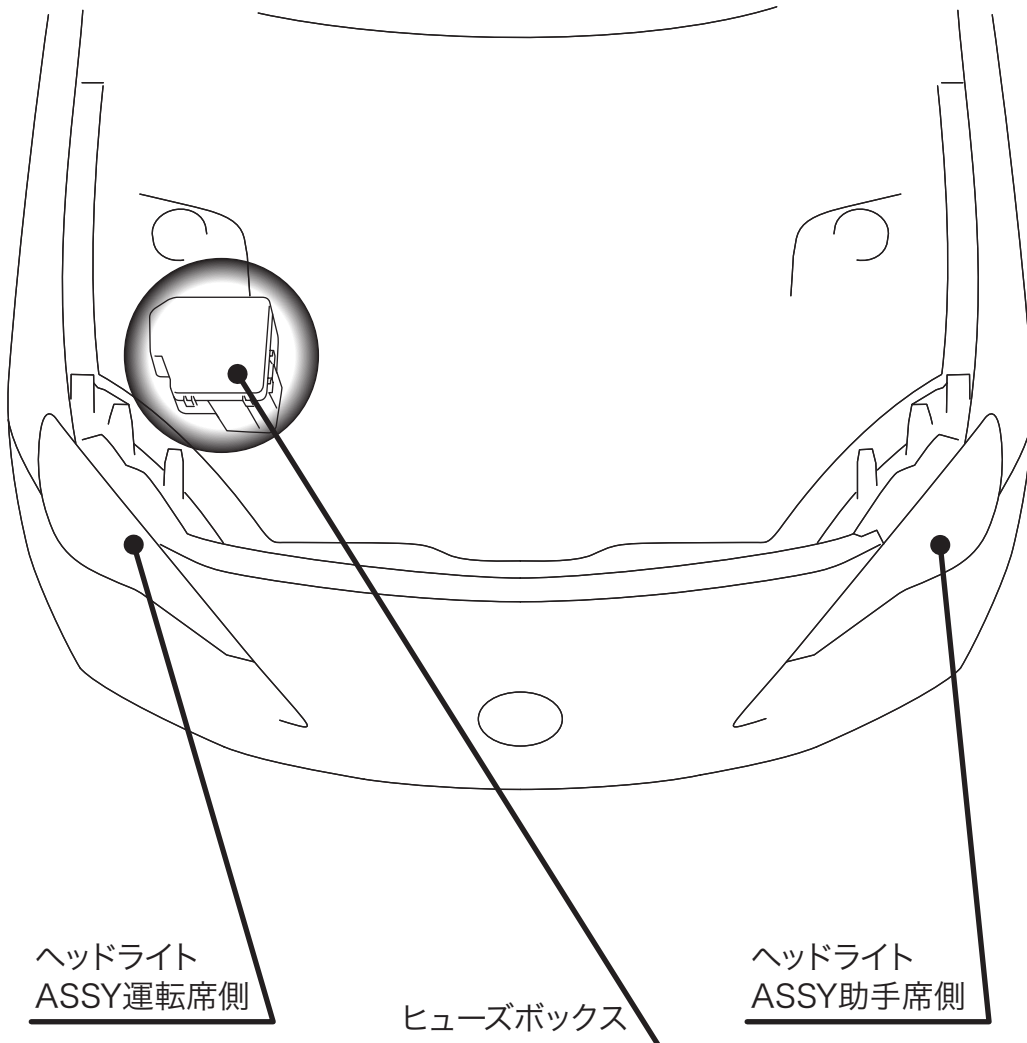


配線取回しのイメージ

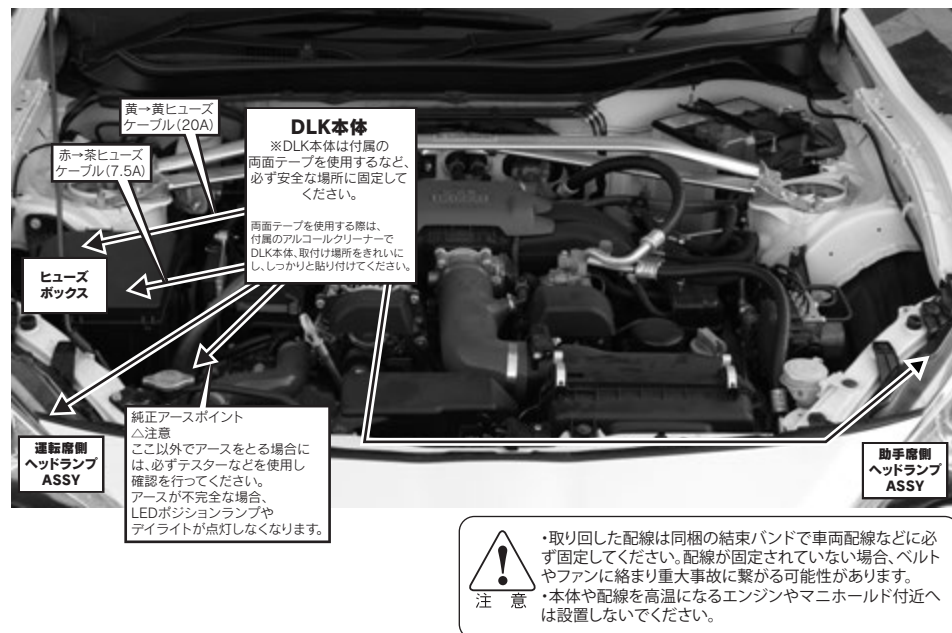

バンパーの取外し方法

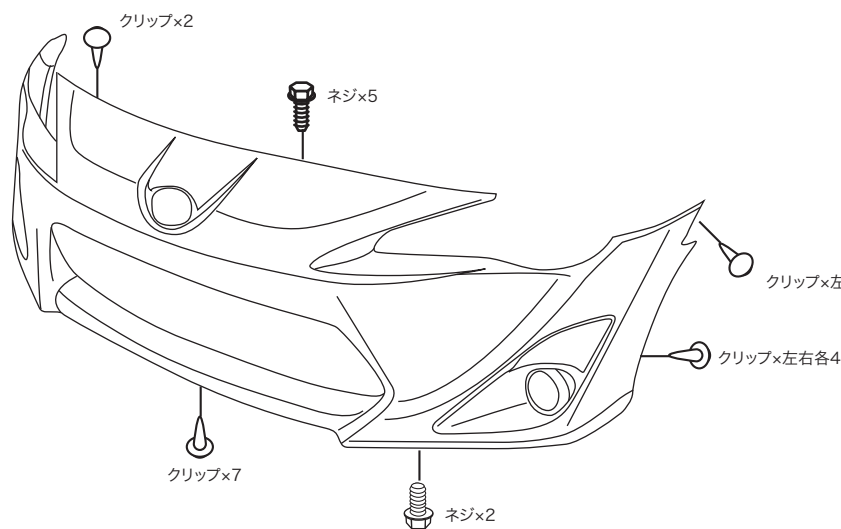

ヘッドライト裏の写真（助手席側ヘッドライト）

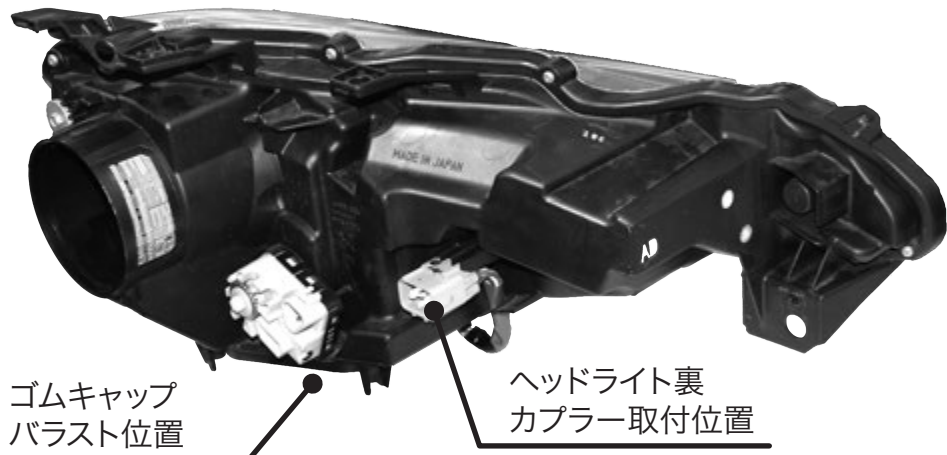

ゴムキャップ
バラスト位置

ヘッドライト裏
カプラー取付位置



ヘッドライトを取外して作業を行ってください。
※ヘッドランプASSYを取外すにはバンパーを取外す必要があります。

ヘッドライト内配線（運転席側と助手席側の両方のヘッドライトで作業が必要です。）

1.ヘッドライトのバラスト横にあるゴムキャップを外します。




4.外したカプラーの空きピンに通した端子を差込みます。




2.ゴムキャップから出ている線の奥にある3ピンカプラーをはずします。



※深い位置にありますので、ラジオペンチ等の細長い道具で挟んで取外してください。
※カプラーにロックがかかっていますのでロック部分を押し下げて引き抜いてください。

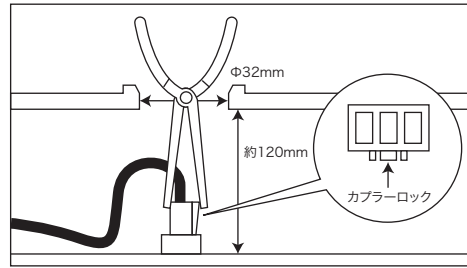


5.カプラーを元の位置に差し直します。

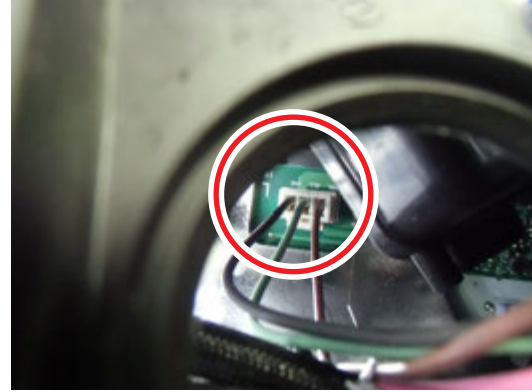

3.ゴムキャップに付属のケーブルを通します。



※ゴムキャップの薄い部分に切り目を入れてケーブルを通すと作業が簡単です。

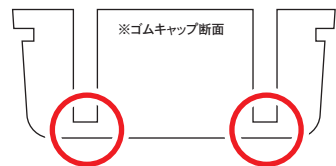

※通したケーブルは、カプラーに行くケーブルと長さを揃えてください。
※ケーブルを通した部分はコーキングなどで防水処理をしてください。

6.ゴムキャップをしっかりとめ直して完成です。



デイルイト機能をオフにする方法

- 1.エンジンキーをオフにします。（キーを差していない状態でも大丈夫です。）
- 2.ヘッドライトのスイッチをオフの状態から、**スモール→オフ→スモール→オフ→スモール→オフ**（スモール※へ3回切替）の操作を行います。
※スモール：車幅灯、尾灯の点灯状態
★ヘッドライトのスイッチが「オフ⇄AUTO⇄スモール⇄オン」となっている場合には、オフではなく「AUTO」と「スモール」で切替操作を行ってください。
スモールが消灯している状態から、AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO
- 3.ポジションライトが短く3回点滅します。
※2～3の操作は、はじめにスモールにしてから5秒以内に終わらせてください。
- 4.エンジンキーをオンにしてデイルイト機能がオフになっていることを確認してください。

デイルイト機能をオンにするときも同様の操作を行ってください。

スモール3回の操作後、ポジションライトが
・短く3回点滅→デイルイト機能がオフ
・1秒程度点灯→デイルイト機能がオンとなります。