取扱説明書

この度はデイライトキットをお買い上げいただきありがとうございます。

取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

適応車種	適応年式	適合ヘッドライト
アベンシス	H24/4~H27/9	HIDヘッドランプ

■本機の主な特徴

- ・本製品は、輸出用として純正デイライトを備えている車の機能を復活させるための製品です。 (明るさは日本の保安基準内の1440カンデラ以内です。)(当社測定) ・ライト点灯時、元のポジションランプの明るさまで減光します。 ・取付けはカプラーオン、ヒューズから電源を取出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。 ・ライトスイッチの簡単な操作でデイライトを無効化できます。 ・保安基準 第34条の3「昼間走行灯」に準じて設計された保安基準適合品です。

■注意事項

- ・本製品の改造、分解、加工は行なわないでください。故障や火災などの原因となることがあります。
- ・本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください
- 本製品には適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報を ご確認の上、取付けを行なってください。
- エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。本体の設置はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。

■車検について

・本製品は保安基準 第34条の3「昼間走行灯」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によっては不適合とされる場合がありますので、車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。

■同梱品

※コントローラー本体、専用ハーネス(1組)、ヒューズ電源取出レケーブル[7.5A、15A](各1)、両面テープ(1)、 ウレタンシート(1)、アルコールクリーナー(1)、結束バンド(10)、取扱説明書/保証書(本書)

■お取り付け上の注意事項



- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。


このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付けによって 生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、 ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595

URL: http://www.beatsonic.co.jp

接続方法

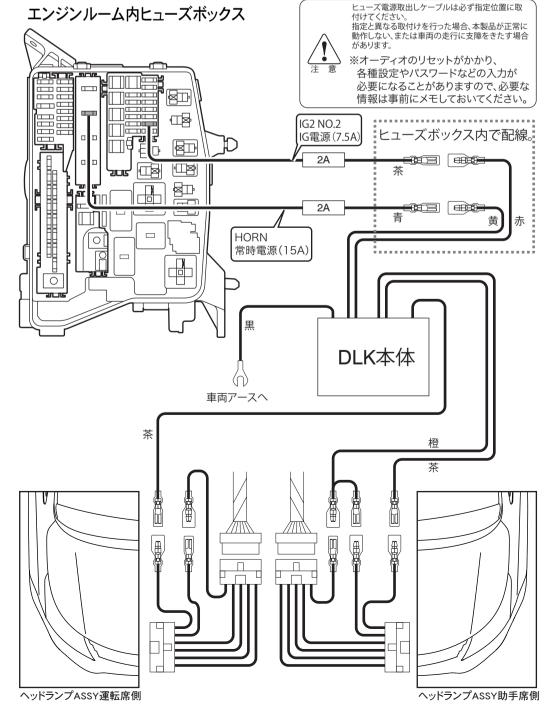


⚠ 取付作業を行う前のご注意

- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付け後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に 動作することを確認してください。




※ 作業を行う前に必ず、純正ヘッドライトの動作確認を行ってから取付作業を 開始してください。(純正ヘッドライトが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません

エンジンルームレイアウト

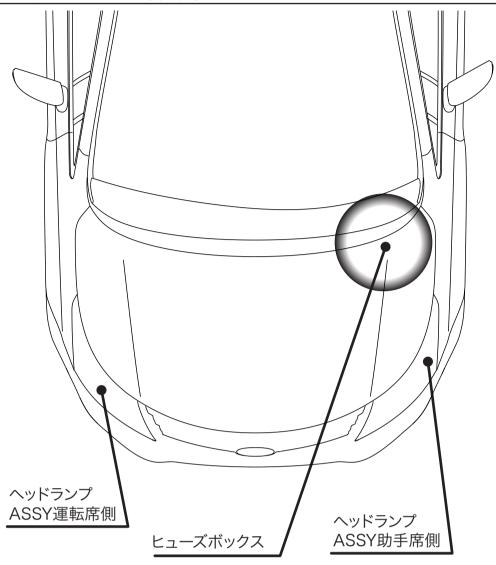

配線取り回しのイメージ

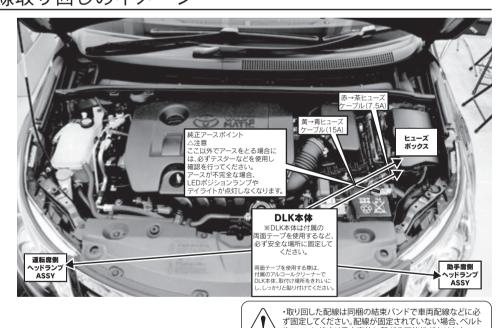

やファンに絡まり重大事故に繋がる可能性があります。

は設置しないでください。

本体や配線を高温になるエンジンやマニホールド付近へ

デイライト機能をオフにする方法

- 1.エンジンキーをオフにします。(キーを差していない状態でも大丈夫です。)
- 2.ヘッドライトのスイッチをオフの状態から、 $\underline{\textbf{スモール}}$ \rightarrow **オフ** \rightarrow $\underline{\textbf{\lambda}}$ $\underline{\textbf{T}}$ $\underline{\textbf{A}}$ $\underline{\textbf{T}}$ $\underline{\textbf{A}}$ $\underline{\textbf{$ ※スモール:車幅灯、尾灯の点灯状態
- ★ヘッドライトのスイッチが「オフ⇔AUTO⇔スモール⇔オン」となっている場合には、オフではなく「AUTO」と「スモール」で切替操作を行ってください。 スモールが消灯している状態から、AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO→スモール→AUTO
- 3.ポジションライトが短く3回点滅します。
- ※2~3の操作は、はじめにスモールにしてから5秒以内に終わらせてください。
- 4.エンジンキーをオンにしてデイライト機能がオフになっていることを確認してください。

同様の操作を行なってください。

デイライト機能をオンにするときも スモール3回の操作後、ポジションライトが

・短く3回点滅→デイライト機能がオフ

・1秒程度点灯→デイライト機能がオンとなります。