

モニター 取外し手順


[全体図]



[取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。

①パネルのサイドを持ち、上方向に上げて取外す。(ツメのかん合12か所)

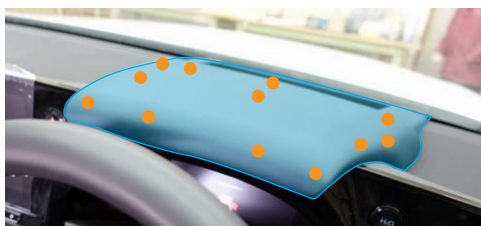

②パネルのサイドを持ち、手前からツメを4か所外す。下図の点線部分を持ち、上へ上げながら左奥のツメを外し、手前に取外す。(ツメのかん合5か所)



③パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)




④パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合7か所)
パネル裏のカブラーを2か所外す。




⑤ドア枠のウェザーストリップを取外す。(上部を緩める程度)



⑥パネルのサイドを持ち、手前に引いて軽く全体を取外す。(クリップのかん合2か所)
パネル裏のクリップ2か所を、クリップ上下のツメをつまみながら手前に引いて取外す。パネル裏のカブラーを1か所外す。

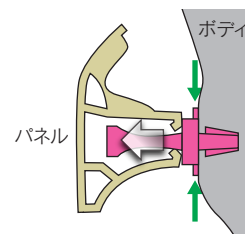

⑦パネルの手前から奥へとツメを外し、浮かせながら手前に引いて取外す。
(ツメ・クリップのかん合18か所) パネル裏のカブラーを2か所外す。

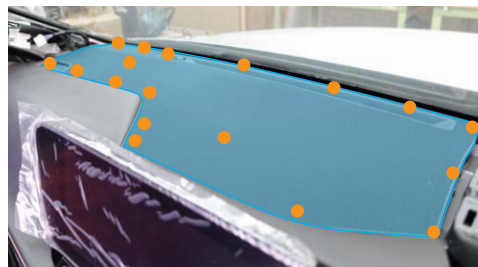


⑧純正モニターを固定しているボルト2本を外す。(モニター上部にボルトあり)
両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合9か所)
純正モニター裏のカブラーを5か所外す。



純正デッキ 取外し手順.1

[全体図]

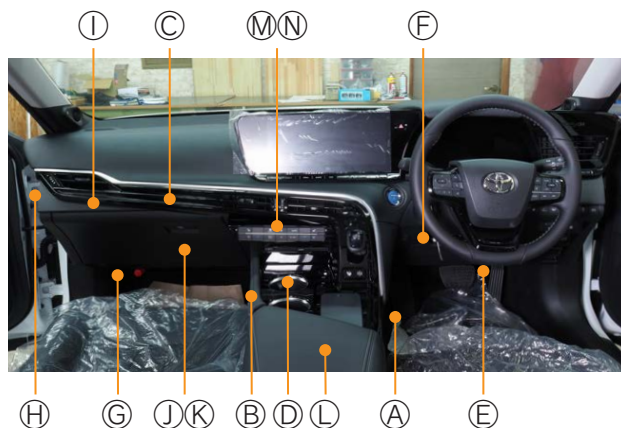


[取外し手順] ● ツメ・クリップ ● ボルト

※取外し作業の際は、養生用の保護テープを適宜ご使用ください。

① パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)




② パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合5か所)

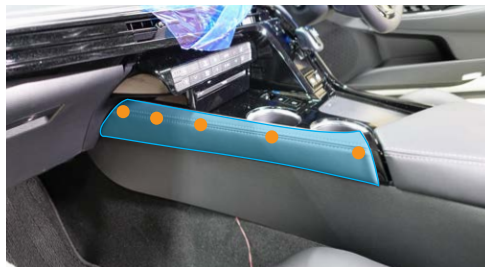

③ シフトレバーノブを反時計回りに回し、取外す。

パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメ・クリップのかん合16か所)

パネル裏のカブラーを1か所外す。

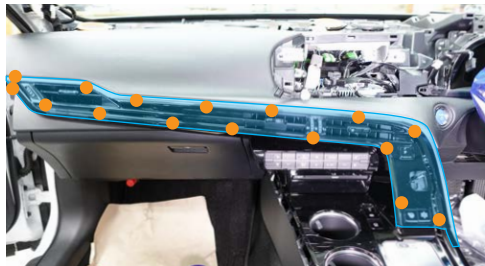

④ パネルの両サイドを持ち、上方向に上げて取外す。(ツメのかん合8か所)

パネル裏のカブラーを5か所外す。または、カブラーを抜かず、すぐ横に置いた状態でも作業可能です。



⑤ アンダーカバーSUB-ASSYを固定しているボルト3本を外す。

パネルのサイドを持ち、下方向に下げて取外す。(ツメ・クリップのかん合5か所)

パネル裏のカブラーを1か所外す。または、カブラーを抜かず、ぶら下げ状態でも作業可能です。




⑥ 下図の点線部分に内張剥がしを挿し込み、すき間に手を掛けて手前に引き、ツメのかん合を1か所外す。下から上へすべてのツメを外し、取外す。

(ツメ・クリップのかん合6か所)



⑦ パネルのサイドを持ち、下方向に下げて取外す。(ツメ・クリップのかん合6か所)

パネル裏のカブラーを1か所外す。

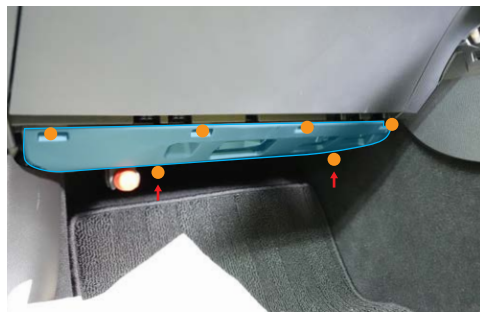

純正デッキ 取外し手順.2

④下図の点線部分に内張剥がしを挿し込み、すき間に手を掛けて手前に引き、ツメのかん合を1か所外す。すべてのツメを外し、取外す。

(ツメ・クリップのかん合10か所)




①パネルのサイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合6か所)

パネル裏のカプラーを1か所外す。



②グローブボックスドアASSYを開いて左側の軸(ストッパー)を左に引き、ツメから外す。(ツメのかん合1か所)


グローブボックスドアASSYを全開にし、手前に引いて取外す。(ツメのかん合4か所)

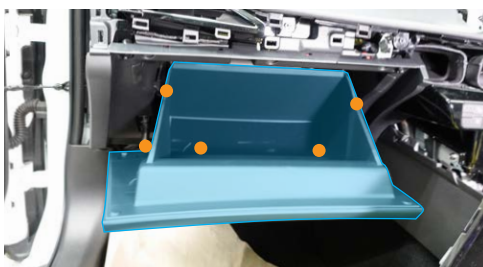

⑧パネルを固定しているボルト5本を外す。

パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合12か所)

パネル裏のカプラーを2か所外す。

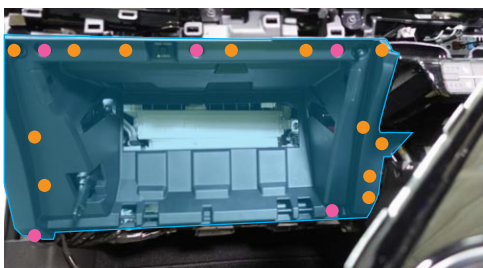

⑨コンソールボックス内のカバーを外し、固定しているボルト6本を外す。


両サイドを持ち、矢印方向に軽くスライドさせてずらす。

注意：前側カプラー2か所・後ろ側カプラー1か所を抜かずにスライドさせるため、カプラーが抜けまいよう軽くスライドさせてください。



⑩パネルの両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合4か所)

パネル裏のカプラーを1か所外す。

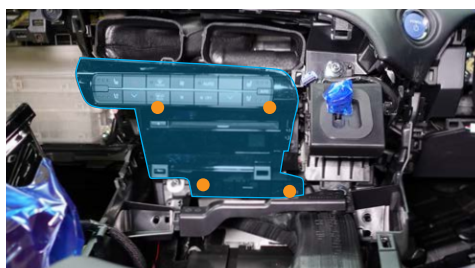

⑪ラジオレシーバASSYを固定しているボルト4本を外す。

両サイドを持ち、手前に引いて取外す。(ツメのかん合2か所)

本体裏のカプラーをすべて外す。

