IF27ファームウェア更新手順 V3.4への更新手順

ご注意!!

●作業時間に約5程度かかります。
その間、車のエンジン（IF27の電源）を切らないでください。

1. 弊社ホームページよりV3.4ファームウェア（IF27_FW20161121.exe）をダウンロードします。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし実行・解凍します。
解凍すると、デスクトップに「IF27_FWV3.4」にフォルダが作成されます。

ダウンロード先[http://www.beatsonic.co.jp/if/if27_verup.php]

2. USBメモリーに、「IF27_FWV3.4」のフォルダの中身のみをUSBメモリーにコピーします。

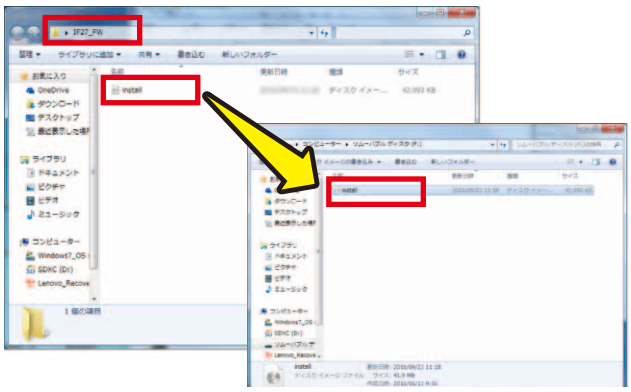

3. USBメモリーをIF27のUSBポートに挿します。

USBメモリーに正しいファイルを認識すると、USBメモリから自動的に更新ファイルを読み込みます。
（読込が完了すると、約30秒程度真っ暗な画面になりますが、異常ではありません。）

上の画面が表示されたら、IF27からUSBメモリー抜き取ります。
この更新作業は約30秒～1分かかります。
更新作業が完了次第、IF27は自動的に再起動します。
（再起動までに約30秒真っ暗な画面になりますが異常ではありません。）

4. IF27の更新バージョン確認

IF27の画面右下に、V3.4と表示されていれば、
更新作業は完了です。

Beat-Sonic®
(株)ビートソニック
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 FAX 0561-74-5595
www.beatsonic.co.jp