

NAVI-Controller

NO.A

取扱説明書

この度は、NAVI-Controllerをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書の指示を守らなかった事による不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
製品保証書は、販売店印、指定項目を記入し大切に保管してください。
尚、製品保証書の再発行はいたしません。

TEAM SONIC

(株)ビートソニック


〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5

TEL(0561)73-9000 FAX(0561)74-5554

URL : <http://www.beatsonic.co.jp/> E-mail : hallo@beatsonic.co.jp


NAVI-Controllerご使用方法

・本製品は、切換スイッチを装備しておりますので、取付後操作できる位置に設置して下さい。

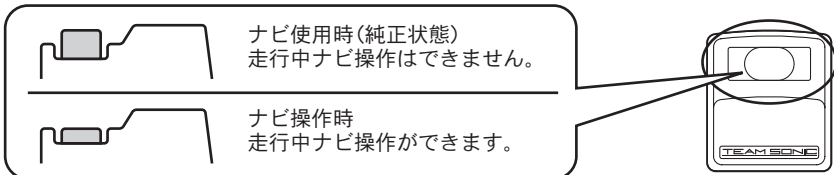


※ナビ操作時は自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。
また、スイッチを切替えて純正状態に戻した後自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が必要となります。
(走行状態や周囲の状況、ナビゲーションの性能等で、ナビが復帰する時間は変化します。)
※スイッチのON/OFFどちらの状態にしても走行中のテレビの視聴はできません。

NAVI-Controller取付け方法

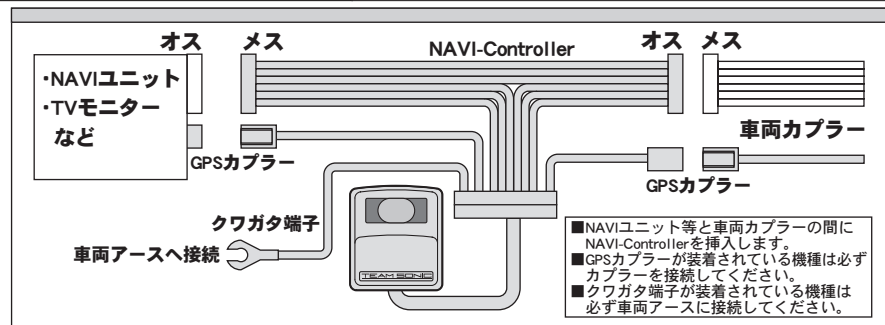

コネクター位置

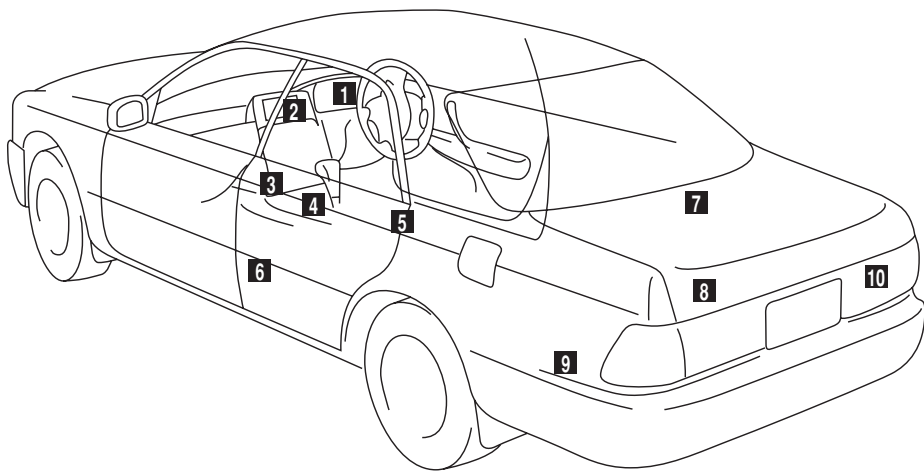

取付手順

車種によりセンターパネル・内張等の取り外し方が変わってきますので、あらかじめディーラー等で各車両の資料を入手の上、慎重に作業を行って下さい。

- 1 エンジンを止めて、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
- 2 NAVIユニット/TVモニターを探します。必要に応じてシート、メーター等を取り外して下さい。
- 3 NAVIユニット/TVモニターから、NAVI-Controllerのコネクターと同型のコネクターを抜きます。抜いたコネクターをNAVI-Controllerへ接続し、NAVI-ControllerのコネクターをNAVIユニット/TVモニターへ接続します。
- 4 走行テストが可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続して走行テストを行います。走行中ナビの操作ができることを確認してください。
※走行テストは必ず2人以上で行って下さい。
※動作確認は必ず運転手以外の方が行って下さい。
※セキュリティシステムがついている車両の場合、全ての配線を元に戻してテストを行って下さい。
- 5 走行中にナビやテレビの異常がございましたら、再度コネクターの接続をご確認して下さい。
- 6 正常動作を確認しましたら、NAVI-Controllerを付属の両面テープにて他の部分と干渉しない、本体スイッチが操作できる位置に固定して下さい。
固定が完了したら、外したパーツを元に戻して取付終了です。

ご使用上の注意事項


※ 本製品は、運転手以外の搭乗者がナビを操作するために開発された商品です。運転手の方は運転中は絶対にナビを操作しないで下さい。

お取り付け上の注意事項

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多い所に取付けないこと。
※ 当社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。

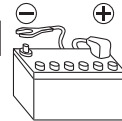

サービス(修理)を依頼されるかた

※ 故障と思われる前に製品の取扱方法、ハーネスの接触不良等をお調べください。
※ 明らかに異常の見られる場合は、商品をお外しになりお買い上げ販売店または当社まで修理のご依頼をお願いします。
※ 修理の際には症状を明記し保証書を添付してください。
※ 保証書を添付しないと有償となります。
※ 当社以外で製品を分解、修理、調整、改造をされた場合は保証対象外となります。

保証・アフターサービスについて

※ 保証期間はお買い上げ日から1年です。
※ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店の印を受け取り、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。

コネクターの位置は車種により異なりますので、パッケージのラベル又は、弊社適合表でお確かめの上、TVモニター等を取り出して接続して下さい。

1 メーターパネル裏

メーターパネルユニットを取り外すと、奥にNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

2 TVモニター裏

センターパネル等を取り外し、TVモニターのネジ、金具等を取り外しユニットを取り出します。TVモニターの裏側でNVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをTVモニターへ差し込みます。

3 オーディオユニット下奥

センターパネル等を取り外し、TV、オーディオ等を外すとNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

4 センターコンソール下

センターコンソールボックスを取り外すと、NAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

5 運転席シート下

運転席のシートを前方へ移動させていき、シート下にあるNAVIユニットを探して下さい。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

6 助手席シート下

助手席のシートを前方へ移動させていき、シート下にあるNAVIユニットを探して下さい。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

7 トランクルーム中央上

トランクを開け、正面内張を外します。上側のほぼ中央上にNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

8 トランクルーム中央下

トランクを開け、正面内張を外します。下側のほぼ中央下にNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

9 トランクルーム左

トランクを開け、左側内張を外します。左側面にNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

10 トランクルーム右

トランクを開け、右側内張を外します。右側面にNAVIユニットがあります。NVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。

NAVIユニット裏

NAVIユニットのネジ、金具等を取り外しユニットを取り出します。NAVIユニットの裏側でNVK本体のコネクターと同型のコネクターを抜き、抜いたコネクターをNVKに差し、NVKのコネクターをNAVIユニットへ差し込みます。(NAVIユニットは車種により設置場所が異なりますのでディーラーにてご確認ください。)