

# デジタル・フォトフレーム

たくみ

## 「匠」シリーズ 取扱説明書

### MDP-02U

#### 岐阜県飛騨高山の木工「匠」作家による工芸品です。

- ・高級柎材の一枚板を削り、手彫りを施した最高級の額に液晶モニターを組み込みました。
- ・木の風合いを大切に1つ1つの木目やノミ痕を丁寧に仕上げた正に芸術品と言えます。  
(デザイン意匠登録済み)

#### ⚠️ 注意事項

- ・本体またはメモリーカードへの損傷を避けるため、メモリーカードの挿入や抽出は必ず本体の電源を抜いてから行ってください。
- ・使用されるメモリーデータは必ず別にバックアップしてからご使用ください。  
(いかなる状況に於いてもデータの補償はいたしません。)


#### 安全上のご注意

- ・本体使用時には付属されているAC(5V2A)パワーアダプターのみを使用して下さい。
- ・本体のほこりや汚れを拭き取る際、電源が抜かれていることを確認し、柔らかい布で拭き取って下さい。また、絶対にアルコール系や液体の洗浄剤は使用しないで下さい。
- ・水、湿気、湯気、ほこり、油煙などが多い場所では使用しないで下さい。火災、感電、故障の原因となる場合があります。

#### 本製品の特長

- ・高級木「柎」無垢材の手作り額に液晶モニターを組み込んだ工芸品。
- ・電源を入れるだけでメモリーに記録された写真を自動的に読むオートスライド方式。  
(付属の24時間タイマー併用により在宅時にはいつも再生といったことが可能です)
- ・明るく見やすい7インチワイド、高画質でサイドからの視野角も広い。
- ・日本語表示で簡単操作、全自動のオートスタート、オートリピート。
- ・回転式のスタンド方式により、立てかけ角度が調整できる。
- ・壁に掛ける(縦、横)ことも可能。

#### 本体説明

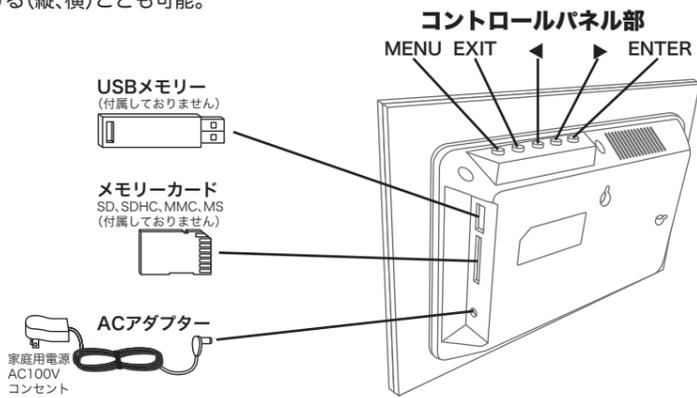

#### 写真を編集する スライドショーモード ▶ メニュー

スライドショーモードで画面上が「一時停止」になっていることを確認し、「MENU」ボタンを押すとメニュー画面がでます。(メニュー上で矢印を使い移動をし、選択した機能を「ENTER」ボタンで表示します。「EXIT」を押すとメニューから出ることができます。)

ファイル情報	カメラで撮影した時の撮影詳細を見ることが出来ます。
スタート画面に登録	お気に入りの写真を待ち受け画面として保存することができます。
削除	表示している写真を消去するには「ENTER」ボタンを押します。
ズーム表示	「ENTER」ボタンを押すことにより、写真を5段階で拡大することができます。 ボタンを6回押すことにより元のサイズに戻ります。
右90°回転表示	回転させたい写真を選択した後、「ENTER」ボタンで90度ずつ回転します。 4回押すことにより、元の位置に戻ります。
戻る	メニューから退去することができます。

#### 設定を変える サムネイルモード ▶ メニュー

スライドショー再生中に「EXIT」を押すとサムネイルモードにすることができます。画面上がサムネイルモードになっていることを確認し、「MENU」ボタンを押すとモードメニュー画面がでます。(メニュー上で矢印を使い移動をし、選択した機能を「ENTER」ボタンで表示します。「EXIT」を押すとメニューから出ることができます。) □ は初期設定(工場出荷状態)です。

画像表示	引き伸ばし、拡大、 <b>標準</b>
スライドショー効果	14パターン ( <b>ランダム</b> )、3Dフリップ、3Dサークル、3Dフロート、3Dキューブ、シャッター、Bシャッター、クロスインサート、ニュース、プラスサイン、フラプレート、フェード、シュリンク)
スライドショー間隔	再生される写真と写真の間隔を以下の時間からセットすることができます。 ・ <b>5秒</b> ・10秒・15秒・30秒・1分 (サイズの大きい写真は表示されるまでに時間がかかる場合があります)
画質調整	スクリーンの明るさ、コントラスト、彩度、色彩を調節することができます。 ・明るさ      コントロールパネル部の矢印ボタンを使い、明るさを調節します。(初期値3/6) ・コントラスト      コントロールパネル部の矢印ボタンを使い、コントラストを調節します。(初期値3/6) ・彩度      コントロールパネル部の矢印ボタンを使い、彩度を調節します。(初期値3/6) ・色合い      コントロールパネル部の矢印ボタンを使い、色調を調節します。(初期値3/6)
表示言語設定	英語と <b>日本語</b> を選択することができます。
初期設定に戻す	製品を工場から出荷された状態に戻します。
バージョン表示	システムバージョン表示を見ることができます。

#### 仕様

カラー	：「柎」無垢の木目を生かした漆塗(うるしめり)仕上げ
本体重量	：AC100V-240V 50/60Hz(ACアダプターDC5V)
電源	：5W
消費電力	：7インチワイド液晶
画面サイズ	：480×234Pixels
解像度	：JPEG
対応ファイル	：SD、MMC、SDHC、MSカード及びUSBメモリー
対応メディア	：8GB(最大写真表示枚数9999枚)
最大メモリーサイズ	：-20~65°C
動作環境温度	：オートスライドショー、オートリピート、一時停止、サムネイルモード
再生機能	：5秒、10秒、15秒、30秒、1分のセット可能
スライドショー時間	：

#### 詳細スペック(Data)

画面サイズ	7インチワイド液晶
解像度	480×234ピクセル
液晶輝度(cd/m <sup>2</sup> )	350
コントラスト	300:1
視野角	50度
応答速度	30ms
アスペクト比	16:9
本体電源	5VDC
動作温度範囲	-20°C~65°C
保管温度範囲	-30°C~75°C
対応ファイル	JPEG
最大写真サイズ	10万画素

再生モード	オートスライドショー、オートリピート、一時停止、サムネイルモード
画面調整	ズーム、90度回転、引き伸ばし、拡大、標準
縦横切替操作	自動(カメラ及び設定による)
スライドショー再生	14パターン (ランダム、3Dフリップ、3Dサークル、3Dフロート、3Dキューブ、シャッター、Bシャッター、クロスインサート、ニュース、プラスサイン、フラプレート、フェード、シュリンク)
画像切替時間の設定	5、10、15、30秒1分
画質調整	明るさ、コントラスト、彩度、色合
言語設定	日本語(初期設定)、英語
初期設定に戻す	ボタン操作で可能
撮影詳細表示	機種、絞り、ISO、撮影日 (カメラ及び設定による)

#### 使用方法

カードを入れる ➡ 電源を入れる ➡ オートスタート

メモリーカードを挿入後本体に電源アダプターを接続すると、自動的にスライドショーが再生されます。「EXIT」を押すと、一画面に6枚のサムネイル写真が映し出されるので写真を[◀][▶]ボタンでカーソルを移動させお好きな写真を選択したら「ENTER」ボタンを押すと写真をフルスクリーンサイズに戻りスライドショーが自動でスタートします。

#### 全自動 オート・スライドショー&オート・リピート

電源が入ると自動的にデータを読み込んでスライドショーが始まります。データを読み終えてもエンドレスで繰返し再生します。

#### 一時停止

「ENTER」ボタンで画面に「一時停止」が表示されスライドショーが一時停止します。再びボタンを押すと「スライドショー再生」が表示され再びスライドショーが始まります。

#### よくある質問・トラブル対処法

- Q** この製品はどのようなメモリーカードに対応していますか？
- A** 最大8GBのMS、MMC、SD、SDHCカード及びUSBメモリー(2.0、1.1)に対応しています。
- Q** 写真は何枚まで対応していますが？
- A** 8GB(最大写真数9,999枚)まで対応しております。
- Q** 写真のデータはどのようなフォーマットが読み取れますか？
- A** JPEGのデータのみが再生されます。ほとんどのカメラはJPEGで保存されますが、TIFFやRAW等で保存されるカメラもあるのでご注意ください。  
(その場合一度パソコンに読み込んでからJPEGにて再保存してください)
- Q** 電源が入っていても動作しない場合、どうしたらよいですか？
- A** 本体とアダプターが正確につながっているか確認して下さい。  
電源を抜いた後、再度接続して下さい。
- Q** 挿し込んだメモリーカードが読み込まれません！
- A** メモリーカードの向きが正しくない、または完全に挿し込まれていない場合があります。  
メモリーカードを正しく挿し込んでも読み込まれない場合は、本製品を再起動して下さい。  
(メモリーカードを抜き差しした瞬間に電源が入ったり切れたりするとデータを破壊することがあります。カードの抜き差しは電源を抜いた状態で行ってください。)
- Q** 動画再生できますか？
- A** 動画は再生できません。
- Q** 海外でも使えますか？
- A** ご使用いただけます。ACアダプターは100V~240Vまで対応しており、各国のコンセント変換アダプターがあればご使用いただけます。
- Q** 英語は対応していますか？
- A** 日本語が基本設定ですが、英語にも設定ができます。