Beat-Sonic®

DT1取扱説明書

NO:000001

この度はディレイ・タイマー DT-1をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

1.出力信号のオフのタイミングを入力信号から一定時間遅らせることができます。
2.Sモードを選択時は0.5～6秒、出力信号のオフのタイミングを遅らせます。
3.Mモードを選択時は5～60分、出力信号のオフのタイミングを遅らせます。
4.遅延時間の調整はタイマーボリュームにておこないます。

■注意事項

消費電流の多い機器をDT1により長時間使用するとバッテリー上がりの原因となりますので、設定時間を短くしてご使用ください。

■仕様

電源	DC12V
出力電流	最大5A
遅延時間	Sモード　0.5～6秒（12段階）
	Mモード　5～60分（12段階）
接続ケーブル	バッテリー電源、アース、入力、出力
外形寸法	40×25×83mm（ケーブル含まず）

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5554［お客様相談室（0561)75-1655］
URL：http://www.beatsonic.co.jp　E-mail：hallo@beatsonic.co.jp

⚠ お取り付け上の注意事項

※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多い所に取付けないこと。
※ 当社は本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損等の責任は一切負いません。

⚠ 取付作業を行う前のご注意

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。

⚠ サービス(修理)を依頼されるかた

※ 故障と思われる前に製品の取扱方法、ハーネスの接触不良等をお調べください。（ボディーアースの接触不良をお調べ下さい。）
※ 明らかに異常の見られる場合は、商品をお外しになりお買い上げ販売店または当社まで修理のご依頼お願いします。
※ 修理の際には症状を明記し保証書を添付してください。
※ 保証書を添付しないと有償となります。
※ 当社以外で製品を分解、修理、調整、改造をされた場合は保証対象外となります。

⚠ 保証・アフターサービスについて

※ 保証期間はお買い上げ日から1年です。
※ 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上販売店の印を受け取り、内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。

①本体説明

モードの切換えスイッチ

Sモード

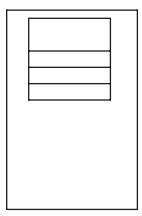

Sモード:0.5秒から最大6秒の間で遅延時間をボリューム調整できます。

Mモード

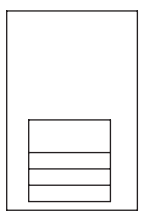

Mモード:5分から最大60分の間で遅延時間をボリューム調整できます。

②ご使用方法

接続例.1

■キーオフ時のオフポップ対策（ACCオフ時のポップノイズには効果がありますがデッキオフ時のポップノイズには効果がありません。）

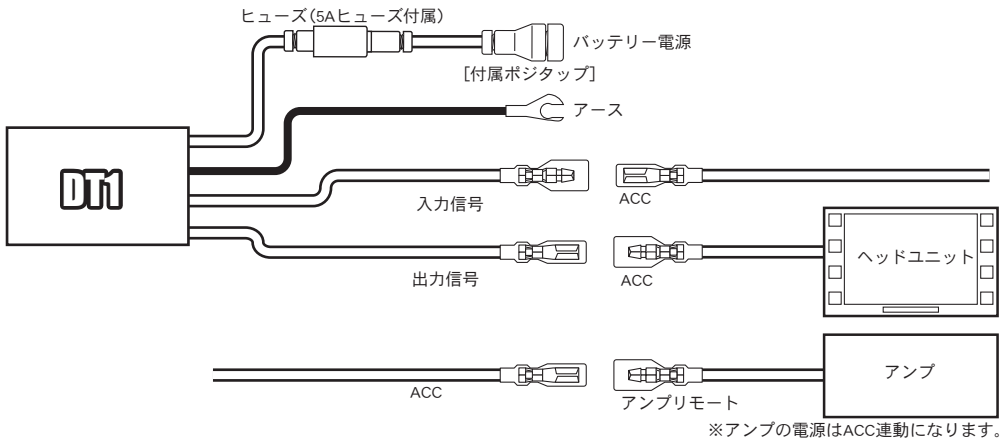

※アンプの電源はACC連動になります。

接続例.2

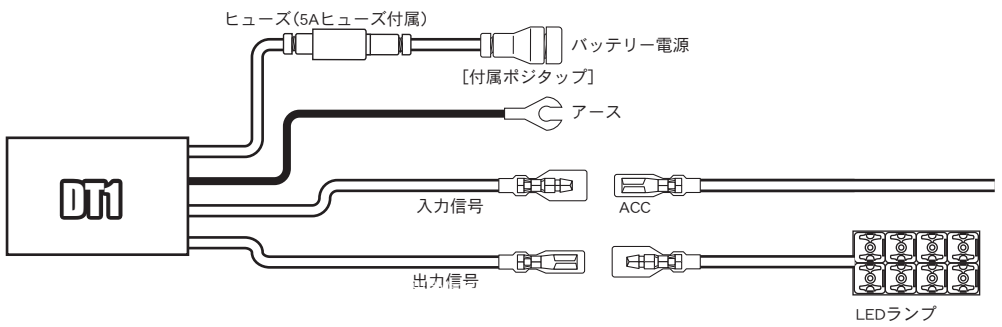

ポジロックの使い方