

カメラの映像について

○表示されるカメラ映像の順番は、純正ナビのカメラ設定で変更することができます。

※純正ナビを取外す前に設定の変更を行ってください。

○表示されるカメラ映像は4種類あります。シフトの位置と「CAMERA」ボタンによって表示される映像が切替わります。

シフト位置が P・N・D・Ds の時に表示される映像



①ノーズビュー



②マルチビュー (フロント+サイド)




③黒画面 (no signal)

※1.画面上に表示されるボタンは選択できません。 ※2.純正システムにより黒画面 (no signal) が表示されますが故障ではありません。

シフト位置が R の時に表示される映像



④リアビュー

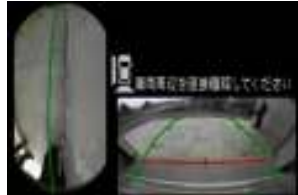

⑤マルチビュー (リア+サイド)

・設定方法

1. 純正ナビの「SET」ボタンを押します。
2. 「カメラ設定」を選択します。
3. マルチビュー起動時自動表示とノーズビュー減速時自動表示の項目を変更します。

マルチビュー 起動時自動表示	ノーズビュー 減速時自動表示	シフト位置	表示パターン
しない	しない	P・N・D・Ds	③ → ② → ① → ③に戻る
		R	④ ⇔ ⑤
する	しない	P	③ → ② → ① → ③に戻る
		R	⑤ ⇔ ④
		N・D・Ds	② → ① → ③ → ②に戻る
しない	する	P	③ → ① → ② → ③に戻る
		R	④ ⇔ ⑤
		N・D・Ds	① → ② → ③ → ①に戻る
する	する	P	③ → ① → ② → ③に戻る
		R	⑤ ⇔ ④
		N・D・Ds	② → ③ → ① → ②に戻る