


[全体図]

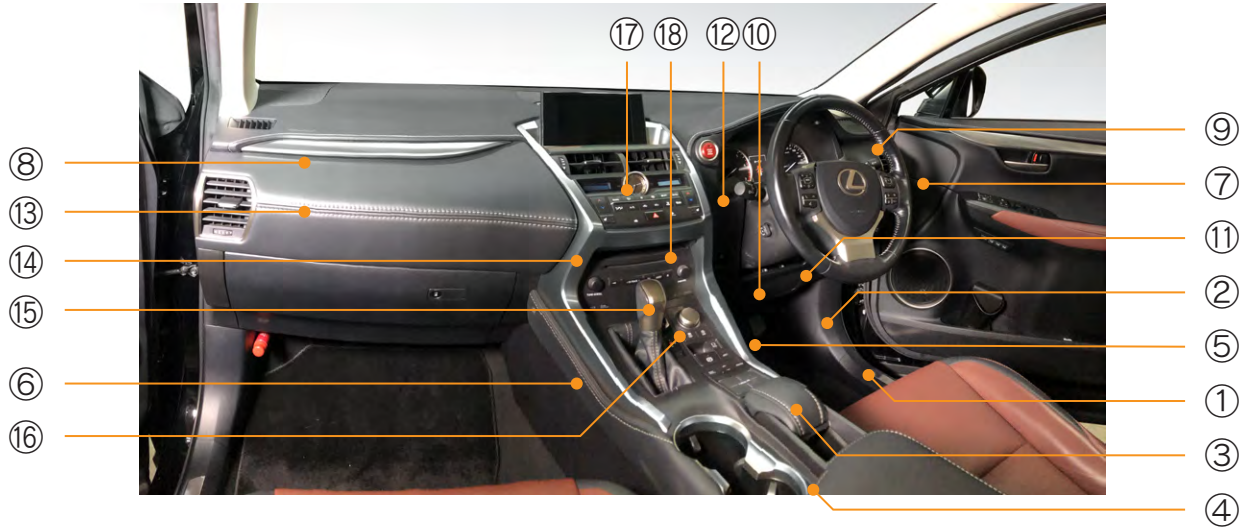

[取外し手順] ■…取り外すパーツ ■…ツメ

① ドアスカッフ プレートASSY RHを取外す。



② カウルサイドトリム ボード RHを取外す。



③ リヤコンソール アームレストASSYを取外す。




④ インストルメントパネル / ボデー内装 フロントコンソールボックスを取外す。



⑤ コンソールアツパパネル ガーニッシュ NO.1を取外す。

⑥ コンソールアツパパネル ガーニッシュ NO.2を取外す。

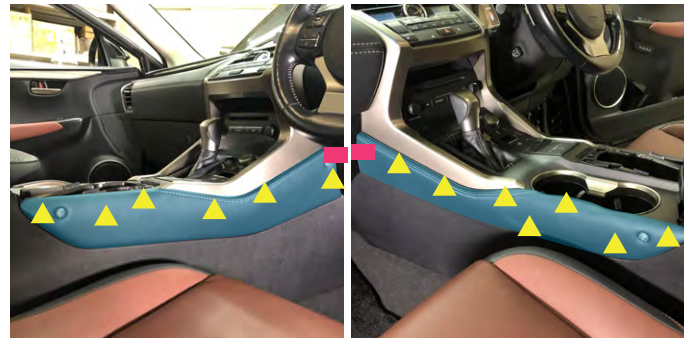

⑦ インストルメントサイド パネル RHを取外す。

⑧ インストルメントサイド パネル LHを取外す。






⑨ インストルメントパネルセーフティパッドSUB-ASSY NO.1を取外す。



⑩ インストルメントパネルアンダカバーSUB-ASSY NO.1を取外す。




⑪ インストルメントパネルフィニッシュパネルLWR NO.1を取外す。

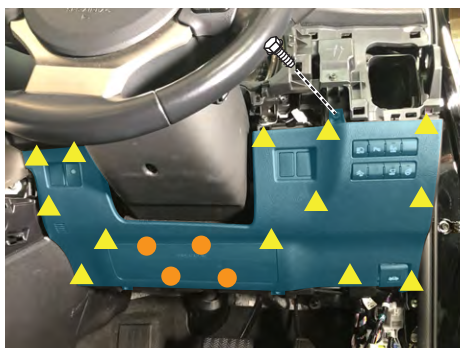

⑫ スイッチホールベースNO.1を取外す。



⑬ インストルメントパネルセーフティパッドSUB-ASSY NO.2を取外す。

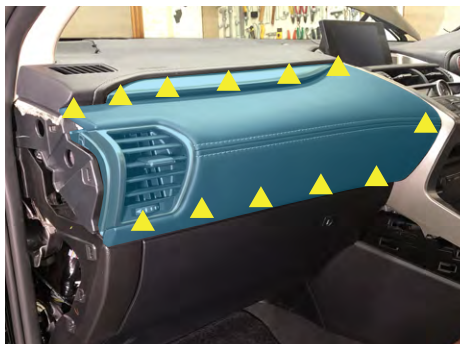


⑭ インストルメントクラスタフィニッシュパネルASSY CTRを取外す。



⑮ シフトレバーノブを取外す。(カバーを下げ、シフトノブを回します。)



⑯ コンソールパネルSUB-ASSY UPR RRを取外す。

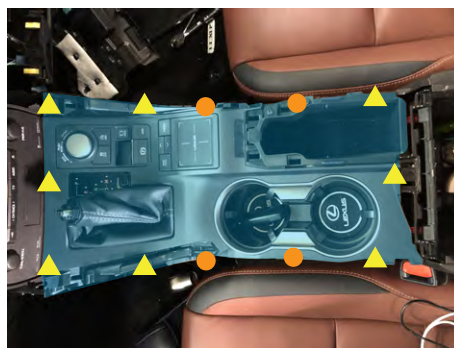

⑰ エアコンディショナコントロールASSYを取外す。



⑱ ラジオレシーバASSYを取外す。

