

純正アンプへのアクセス手順

メーカー	車種	型式	年式	適合製品型番
トヨタ	ハリアー	AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85	R04/10-	PSK-T301
			R02/06-R04/10	PSK-T801

※ハリアーPHEVの純正アンプの位置は純正ウーハーの下になります。純正アンプへのアクセス手順が異なりますので詳細はディーラにてご確認ください。


※取り外し作業の際は、傷が付きそうな箇所にマスキングテープを貼り、内張りはがしの使用をお勧めします。

■ … 取り外すパーツ ■ … ツメ、クリップ、ボルト、カプラー、面ファスナー

① ラゲージスペース内のデッキボードを取り外す


ラゲージスペースのデッキボード（蓋）を取り外し、その下の収納スペースにパンク修理キットやスペアタイヤなどがある場合は、それらもすべて取り外す。

※グレードやオプションによってラゲージスペースの内容物が変わるため、装備ごとに取り外すものがある場合は別途車両の取扱説明書などをご確認ください。

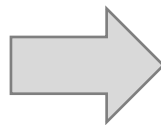


② リアシートマットを取り外す

シートマットを固定しているツメ（オレンジ○位置）の両サイドを持ち、真上に引き上げてシートマットを取り外す。

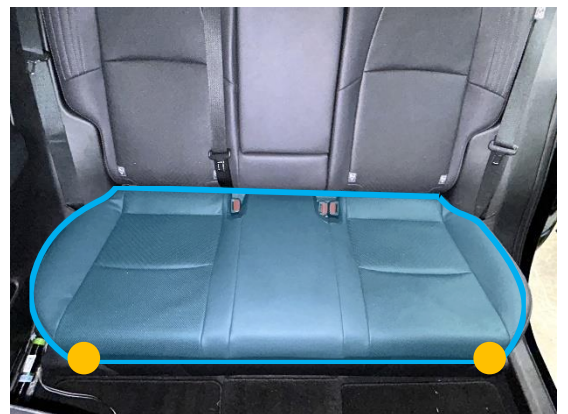

③シートベルトの固定を取り外す

リアシートバック奥にあるシートベルトを固定しているボルトを外す。

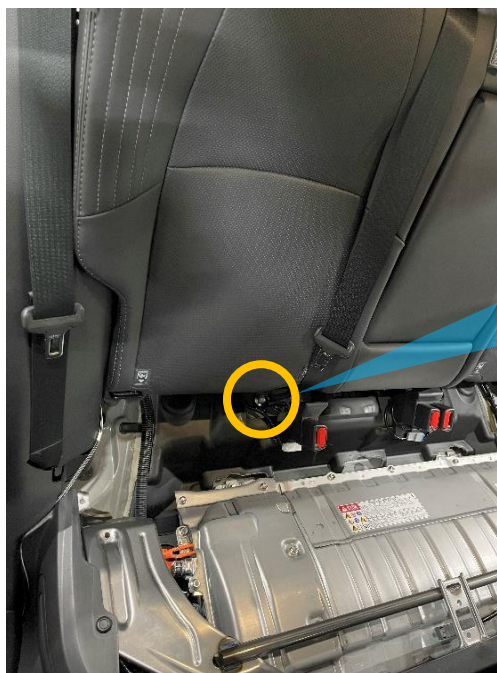


拡大：ボルト

④リアシートバックカバーを取り外す


リアシートのヘッドレストを外し、画像のようにリアシートバックを前方に倒す。

今回は右側（運転席後ろ）のリアシートのみ外す。右側のリアシート下部分にあるツメ（オレンジ○位置）を外したあと、カバーをめくり、面ファスナー（オレンジ□位置）を外す。




⑤リアシートバック（右側）部分を取り外す

ボルト（オレンジ○位置）を外し、右側のリアシートバックを取り外す。

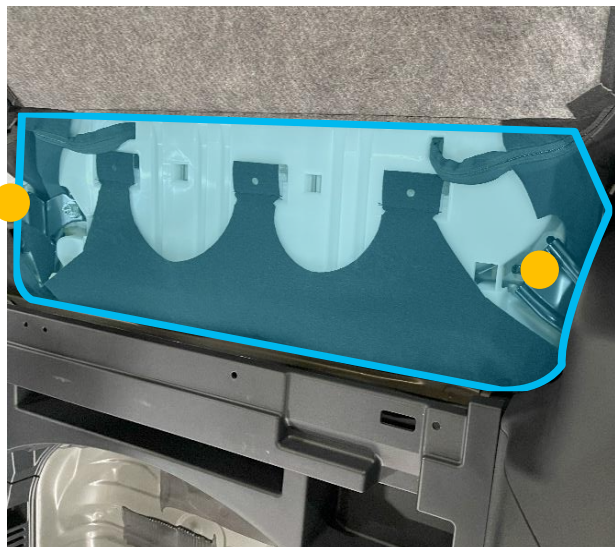

⑥補機バッテリーカバーを取り外す

トランク右側のパネルを外し、補機バッテリーカバーを取り外す。

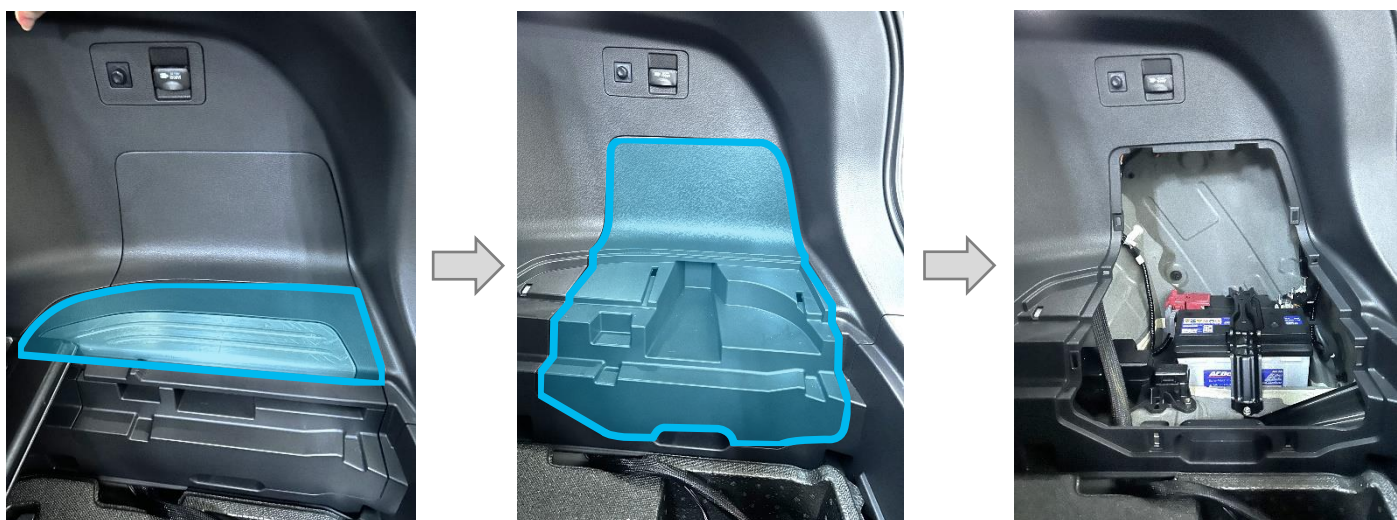

⑦リアフロアスカッフプレートを取り外す

クリップ（オレンジ○位置）を外し、リアフロアスカッフプレートを真上に引き上げて取り外す。



⑧リアフロアプレートを取り外す


⑧-1 シートカバーを取り外す

⑤の工程と同じ手順で、左側（助手席後ろ）のリアシートのツメを3か所、面ファスナーを2か所外し、カバーをめくる。



⑧-2 リアフロアプレートを取り外す

ボルトを2か所外し、リアフロアプレートを取り外す。

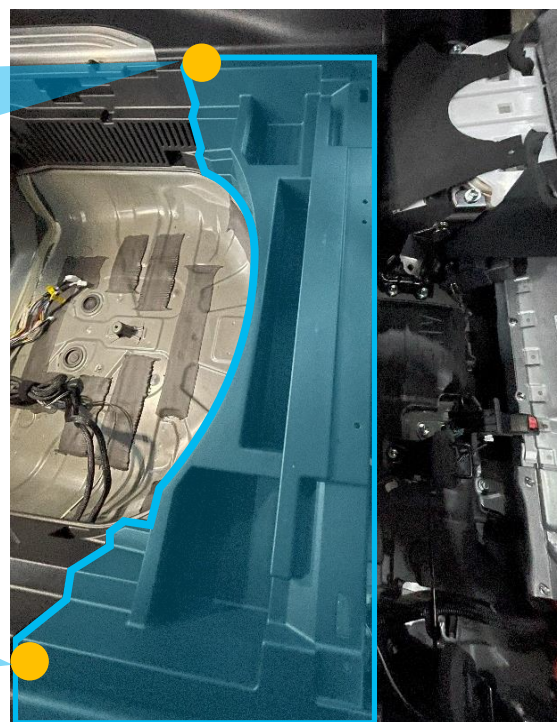


拡大：ボルト

⑨ ウェザートリップを剥がす

右側のリアドアウェザートリップを途中まで取り外す。

※全て取り外す必要はありません。取り外しの程度は画像をご参照ください

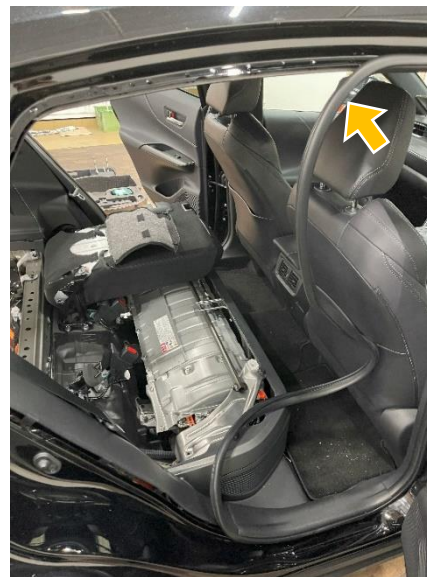

⑩ リアドアスカッフプレートを取り外す


右側リアシート付近のスカッフプレートを取り外す。



⑪ 駆動用バッテリーカバーを取り外す


クリップリムーバーなどを使ってクリップ（オレンジ○位置）を外し、駆動用バッテリーカバーを取り外す。

運転席側（車両前方）に引っ張って取り外す。

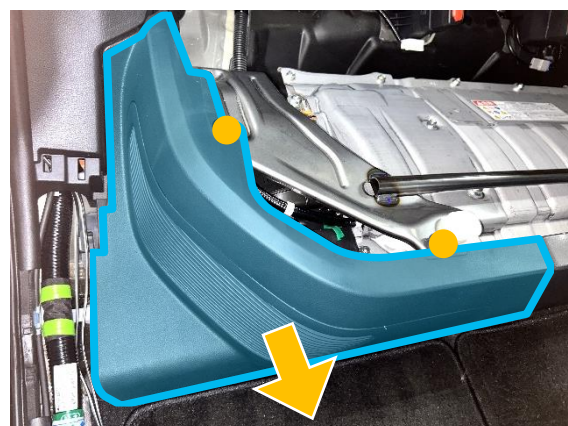

⑫リアシートバックヒンジを取り外す

ボルトを2か所外して、リアシートバックヒンジを取り外す。



⑬チャイルドシートアンカを取り外す

チャイルドシートアンカのボルト（オレンジ○位置）を外す。

※このアンカは配線がクリップで止められているため、完全に取り外す必要はありません。

ボルトを外した後は、周りに傷が付かないようにマスキングテープなどで養生をして、配線に負荷がかからず邪魔にならない程度によけておきます。



⑭ トランクのサイドパネルを取り外す

⑭-1 リアシートサイドガーニッシュを取り外す
パネルを車内側に引っ張って取り外す。



⑭-2 サイドパネルを取り外す

ボルト（オレンジ○位置）を外し、トランクのサイドパネルを取り外す。



拡大：ボルト




⑭-3 カプラーを外す

サイドパネル裏のカプラーを取り外す。

サイドパネルを外した先にある純正アンプに接続が可能。



カプラー

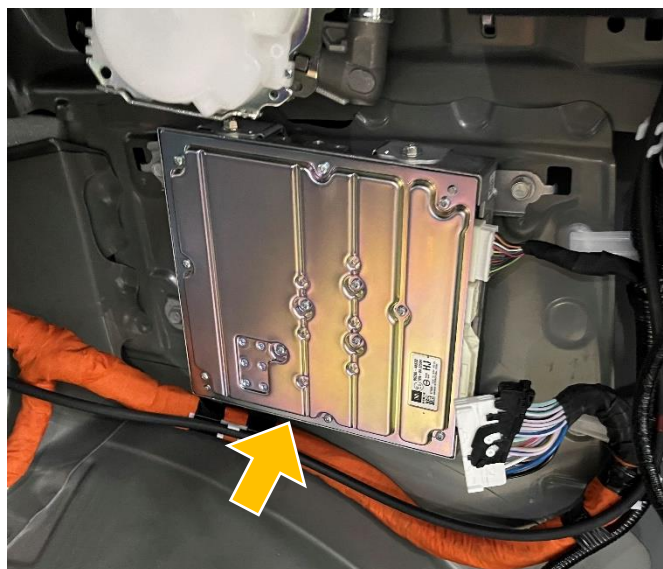

純正アンプ