

ゴルフVのデッキの取外し/取付け方法

■純正デッキの取外し時の注意

※[PASSENGER AIR BAG OFF]インジケータのケーブルを取外す際は必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。ケーブルを取外した状態で作業を行ったリグニッションキーを回したりすると、警告マークが表示されることがあります。警告マークが表示された場合はディーラーにて警告マークの消去作業を行ってください。

1. デッキ上小物入れのゴム底を外します。
・小物入れを取外します。(ネジ×2)
※送風用ファンケーブルが装着されている場合は、カバー・ネジ1本、送風用ファンケーブル・ネジ2本、吹き出し付クラスターを取外します。



2. エアコンルーバーを取外します。(フック×00)
・エアコンルーバーからハザードスイッチを取外します。



3. フェイスパネルを外します。(フック×8)
・デッキのネジを外し、デッキを取外します。(トルクスネジ×4)




○フック位置



4. 純正ケーブルにVXW本体ケーブルを取付けます。(トルクスネジ×4)

アンテナ変換ケーブルの取付け
アンテナ変換ケーブルを車両側の白色アンテナコネクタに接続します。
(同形の茶色のコネクタには接続しないでください。)
※車両側アンテナコネクタが2Pの場合はロック側に接続します。

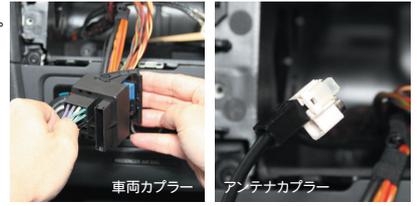

車両ケーブル

アンテナケーブル

5. デッキをはめ込み、ネジを締め込みます。(トルクスネジ×4)



6. フェイスパネル→エアコンルーバー→小物入れの順番ではめ込みます。



ゴルフVの各電源/信号線の取だし方法

アクセサリ電源、イルミネーション電源、リバース信号は取付けられた機器により、正常に認識できない場合があります。その場合は認識しない配線にスタート/ストップシステム対策アダプター「FDX-01」(別売)をご使用ください。

アクセサリ電源の取り方

1. サイドカバーを取外します。(フック4か所)
・ステアリングコラム横の小物入れを取外します。(フック2ヶ所)



2. ヒューズボックスの裏側のカバーを取外します。(フック上左右3か所)
※[1]で取外したステアリングコラム横の小物入れの奥から取外します。



フック3箇所



3. [2]で外したカバー内部の配線(黒/赤ライン)にボジタツプ(大)で接続します。(ケーブルに接続されている配線の数などはグレード、装備などで変わることがあります。)

ボジタツプの使用方法

1. ボジタツプの灰色のキャップに車両の配線を抜き、指で締めつけます。
2. ボジタツプの赤色のキャップに本製品の端子出しの線を奥まで挿入し指で締めつけます。
3. ボジタツプの赤色のキャップを指で締めつけます。



アクセサリ電源 (付属の赤いケーブルを使用します。)

リバース信号/イルミネーション電源の取り方

1. ステアリングコラム下のパネルを取外します。(ネジ×2)




2. [2]で外したパネル右側奥にある11/12Pケーブルを取外します。



イルミネーション電源 (付属の橙の線を使用します。)

イルミネーション電源の取り方(11P茶色)

- ・11Pケーブルの10番ピンの配線(灰/赤ライン)にボジタツプ(小)で接続します。

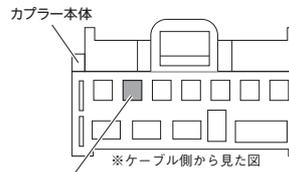


イルミネーション電源 (灰/赤ライン)

リバース信号 (付属の紫/白の線を使用します。)

リバース信号の取り方(12P茶色)

- ・12Pケーブルの12番ピンの配線(黒/青ラインまたは灰/白ライン)にボジタツプ(小)で接続します。

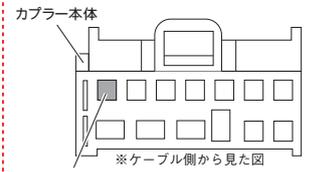


リバース信号線(黒/青ラインまたは灰/白ライン)

車速信号の取り方

1. メーター下部のカバーを取外します。
・メーターを取外します。(ネジ×2)



2. メーター裏にある36Pケーブル(黒色)を取外します。
※ケーブルのカバーを2つ外してから結線をしてください。

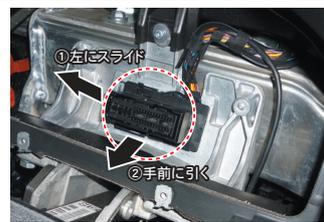

①左にスライド


②手前に引く

車速信号の取り方

車速信号(付属の桃色の線を使用します。)

- ・36Pケーブルの28番ピンの配線にボジタツプ(小)で接続して接続します。


※ケーブル側から見た図

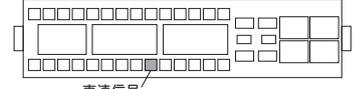

車速信号

※装備により28番ピンが空きピンになっていることがあります。この場合は付属の車速信号取出し線の端子を挿入してください。

※ケーブル側から見た図

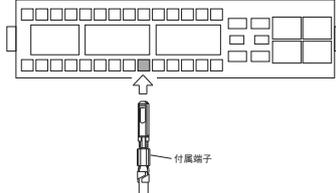

付属端子

ゴルフVIのデッキの取外し/取付け方法

■純正デッキの取外し時の注意

※[PASSENGER AIR BAG OFF]インジケーターのカプラーを取外す際は必ずバッテリーのマイナス端子を外して作業を行ってください。カプラーを取外した状態で作業を行ったリグニッションキーを回したりすると、警告マークが表示されることがあります。警告マークが表示された場合はディーラーにて警告マークの消去作業を行ってください。

1. フェイスパネルを外します。(フック×7)
デッキのネジを外し、デッキを取外します。(トルクスネジ×4)



○フック位置




3. デッキをはめ込み、ネジを閉め込みます。(トルクスネジ×4)



2. 純正カプラーにVXW本体カプラーを取付けます。(トルクスネジ×4)

アンテナ変換ケーブルの取付け
アンテナ変換ケーブルを車両側の白色アンテナコネクタに接続します。
(同形の茶色のコネクタには接続しないでください。)
※車両側アンテナコネクタが2Pの場合はロック側に接続します。

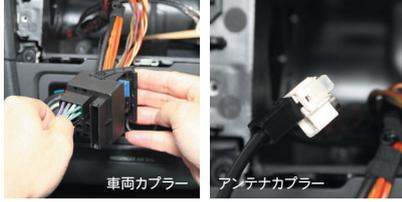

4. フェイスパネルのはめ込み。(フック×7)



ゴルフVIの各電源/信号線の取だし方法


アクセサリ電源、イルミネーション電源、リバース信号は取付けられた機器により、正常に認識できない場合があります。その場合は認識しない配線にスタートストップシステム対策アダプター「FDX-01」(別売)をご使用ください。

アクセサリ電源の取り方

1. サイドカバーを取外します。(フック4か所)
ステアリングコラム横の小物入れを取外します。(フック2ヶ所)




2. ヒューズボックスの裏側のカバーを取外します。(フック上左右3か所)
※[1]で取外したステアリングコラム横の小物入れの奥から取外します。

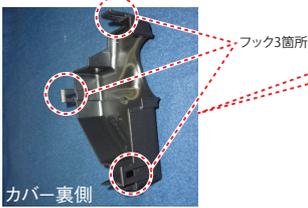

3. [2]で外したカバー内部の配線(黒/赤ライン)にボジスタップ(大)で接続します。(カプラーに接続されている配線の数などはグレード、装備などで変わることがあります。)

ボジスタップの使用方法

- ①ボジスタップの茶色のキャップに車両の配線を読み、指で締めつけます。
- ②ボジスタップの茶色のキャップに本製品の接点出力の線を奥まで挿入し指で締めつけます。
- ③ボジスタップの茶色のキャップを指で締めつけます。

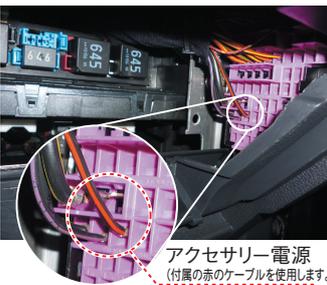

アクセサリ電源 (付属の赤のケーブルを使用します。)

リバース信号/イルミネーション電源の取り方

1. ステアリングコラム横の小物入れを取外します。(フック2か所)
OBDカプラーを固定してあるステーを取外します。(トルクスネジ×1)




2. [2]で外した小物入れ奥にある52Pカプラーを取外します。

イルミネーション電源(付属の橙のケーブルを使用します。)
52Pカプラーの3番ピンの配線(灰/赤ライン)にボジスタップ(小)で接続します。


リバース信号(付属の紫のケーブルを使用します。)
52Pカプラーの15番ピンの配線(黒/青ライン)にボジスタップ(小)で接続します。



リバース信号の取り方(52P茶色)

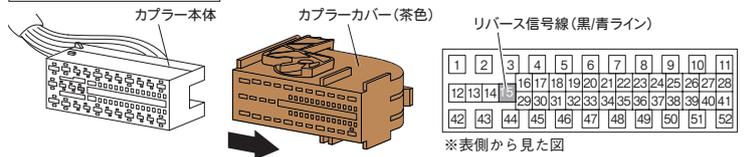

イルミネーション電源の取り方(52P黒色)

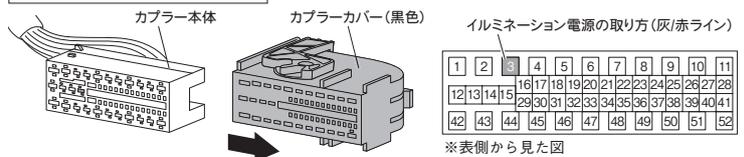

車速信号の取り方


1. メーター下部のカバーを取外します。
メーターを取外します。(ネジ×2)



2. メーター裏にある32Pカプラー(水色)を取外します。
※カプラーのカバーを外してから結線をしてください。



※装備により9番ピンが空きピンになっていることがあります。
この場合は付属の車速信号取だし線の端子を挿入してください。

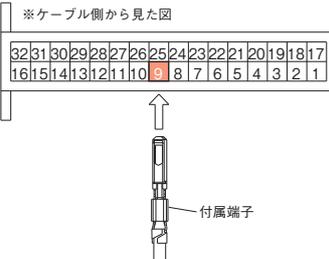

車速信号(付属の桃のケーブルを使用します。)

- 32Pカプラーの9番ピンの配線(白/紫ライン)にボジスタップ(小)で接続して接続します。

※表側から見た図





この度はサウンド・アダプター VWX-10をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式	
ゴルフV	H16/6-H21/4	ナビなし
ゴルフVI	H21/4-H25/6	ナビなし

■本機的主要特徴

- ※純正デッキをスピーカー出力付きの市販ナビ・デッキに交換できます。
- ※全てのスピーカーが鳴ります。

■注意

- ・正規輸入ディーラー車に対応します。
- ・本製品はCAN-BUSアダプター「FCX-01」に対応しています。ナビゲーション取付けの際には、誤配線防止のため、併用をお勧めします。
- ・パネルの開口部は174mm×98mmとなりますのでデッキ・ナビのノーズ寸法がこのサイズを超える場合は取付けできません。また、寸法内でもノーズ開閉時にはパネルと干渉する場合がありますのでご注意ください。
- ・プレミアムサウンド付車には取付けできません。
- ・純正CDチェンジャー付車は純正CDチェンジャーが使用できなくなります。
- ・純正バックカメラ付車は純正バックカメラが使用できなくなります。
- ・純正ETC付車は純正ETCの使用できなくなります。
- ・スピードメーター裏にて車速信号を取得していますので、ナビとのマッチングによりナビ表示に誤差が出る可能性があります。
- ・ステアリングスイッチ付車はステアリングスイッチで市販ナビ・デッキの操作はできません。
- ・車両側アンテナプラグが2つの場合でも、本製品は1つしか接続できません。取付けられるナビにFM-VICS用アンテナの接続が必要なときは、車両のアンテナ分岐ケーブルを使用して下さい。
- ・市販ナビ・デッキの奥行きが190mm（コネクタ突起部を含む）を超えるデッキは一部車両側に干渉するため、取付けができないことがあります。（ゴルフV）必ず車両と市販ナビ・デッキが干渉しないことを確認してください。
- ・市販ナビ・デッキの奥行きが200mm（コネクタ突起部を含む）を超えるデッキは一部車両側に干渉するため、取付けができないことがあります。（ゴルフVI）必ず車両と市販ナビ・デッキが干渉しないことを確認してください。
- ・パークディスタンスコントロールオプティカルパーキングシステム付車は、センサーの表示はされなくなります。パークディスタンスコントロール警告音はスピーカーから出力されます。
- ・START/STOPシステム付車に取付けた場合、アイドリングストップでエンジンが再始動した際にアクセサリ電源が不安定になることがあります。アクセサリ電源が不安定な場合はアイドリングストップ対策アダプター「FDX-01」をご使用ください。
- ・アクセサリ電源、イルミネーション電源、リバーシ信号は取付けられた機器により、正常に認識できない場合があります。その場合は認識しない配線にスタートストップシステム対策アダプター「FDX-01」（別売）をご使用ください。

■未確認事項

- ・純正ナビ付車（純正品番：RNS510及び712SDW）への本製品の適合。

■同梱品

- ※ 配線ケーブル、アクセサリ電源取出し線（赤）、イルミネーション電源取出し線（緑）、リバーシ信号取出し線（紫）、車速信号取出し線（桃）、ボジタツプ（小）×4、ボジタツプ（大）×1、アンテナ交換ケーブル、パネルセット、保証書、取扱説明書（本書）


■お取付け上の注意事項

- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
- ※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
- ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

※このアダプターの不当な取扱いによる不具合またはミスによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了承ください。

(株)ビートソニック 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL 0561-75-1655 / 0561-74-5592 FAX 0561-74-5595
URL : <http://www.beatsonic.co.jp>

① 配線ケーブルの取付け

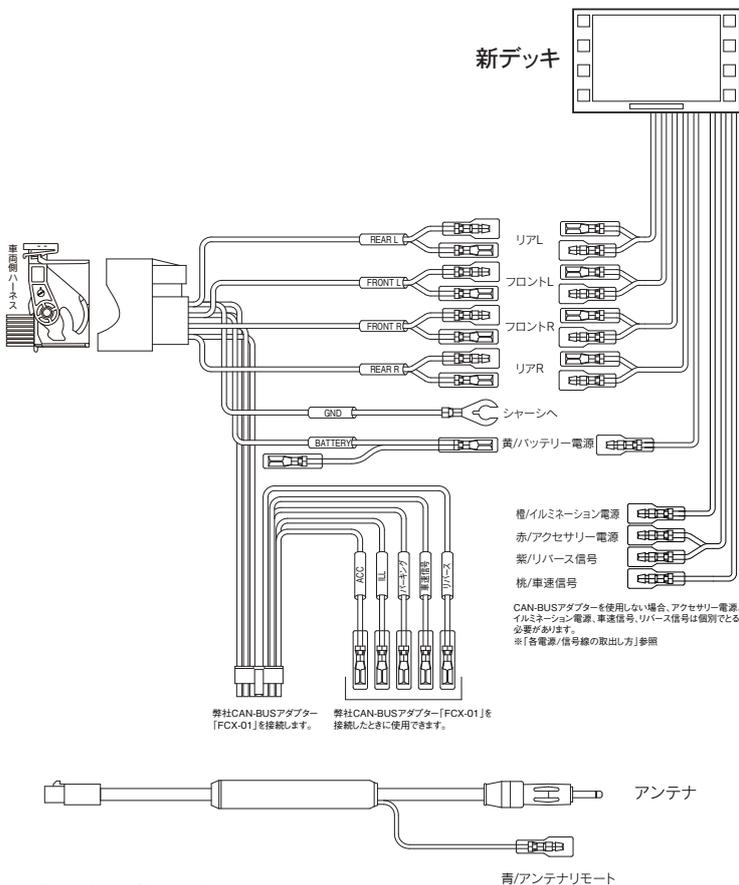

アンテナ交換ケーブルの取付け

アンテナ交換ケーブルを車両側の白色アンテナコネクタに接続します。
（同形の茶色のコネクタには接続しないでください。）
※車両側アンテナコネクタが2Pの場合はロック側に接続します。

⚠ 取付作業を行う前のご注意


- ※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。




⚠ ※作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。（純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。）

② パネルの取付け

1. サイドパネル(L)をフェイスパネルにネジで取付けます。(ネジ3カ所)
※サイドパネル(R)も(L)と同じように取付けます。

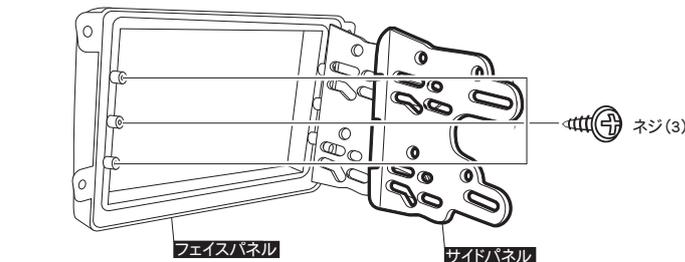

2. [1]で組み立てたパネルASSYにデッキを差込みます。

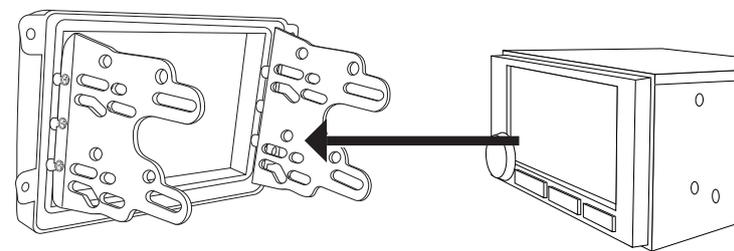

3. サイドパネルと共締めします。(ネジ4カ所)
※左右同じ位置で共締めします。

