

ドア内張り 取り外し手順


メーカー	車種	型式	年式
トヨタ	GR86	ZN8	R03/10-
スバル	SUBARU BRZ	ZD8	R03/07-

※作業にとりかかる前に傷が付きそうな箇所はマスキングをすることをお勧めします。

①樹脂カバーを 2 か所外す

ドアハンドル部とアームレスト部のドアポケット内に付いている樹脂カバーを、内張りはがしなどを使用して外します。


※先の細い道具を用いるとスムーズに作業ができます。

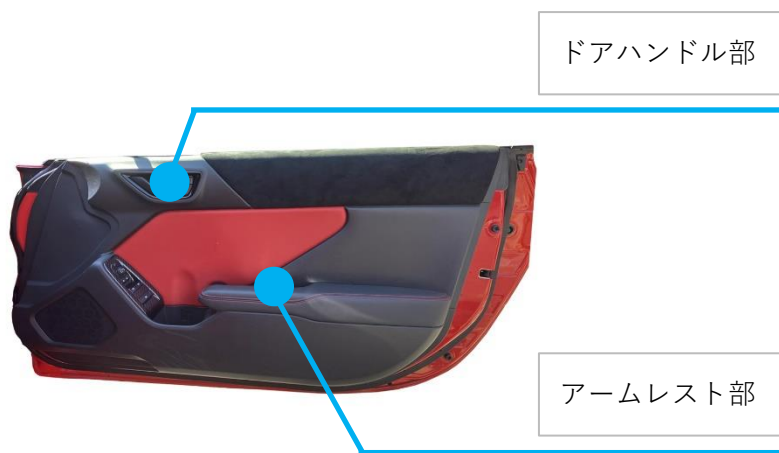

②ネジを 3 か所外す

前の工程で外した樹脂カバーの奥にネジがあります。

ドアハンドル部（1 か所）とアームレスト部（2 か所）にあるネジを、それぞれプラスドライバーを使用して外します。

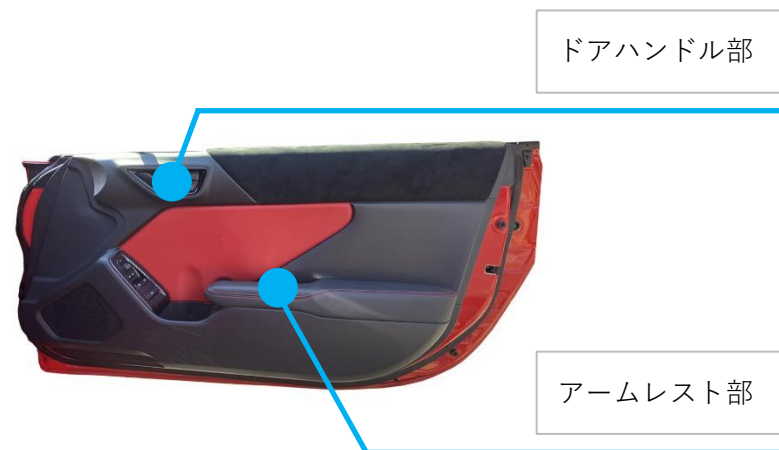

③内張りを外す

③-1 内張りのクリップを外す


ドアパネルと内張りの間に内張りはがしを挿し込み、止まっているクリップを数か所外します。

できた隙間に手をかけて、残りのクリップを外します。ドアヒンジあたりが手をかけやすくなっています。

※ドアパネルと内張りがケーブルで繋がっているため、内張りは引っ張りすぎないようにしてください。

クリップ：計 11 か所 位置： 

ドア内張り側

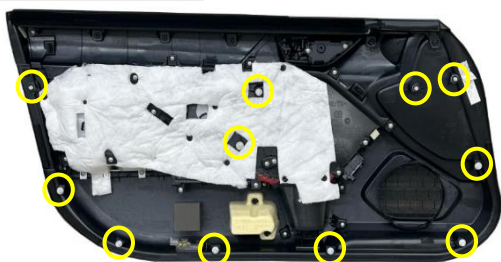

ドアパネル側




③-2 ドアロックケーブル・ドアオープンケーブルを外す

ドアハンドルの裏に繋がっているドアロックケーブルとドアオープンケーブルを外します。

※これらのケーブルを間違えて元に戻したり、戻し忘れたりするとドアが開閉できなくなる場合があります。ケーブルにマスキングテープを貼るなどしてマーキングを行い、2本のケーブルを確実に元の状態に戻すようにしてください。

ケーブル取り外し方 写真[1]→[2]の順

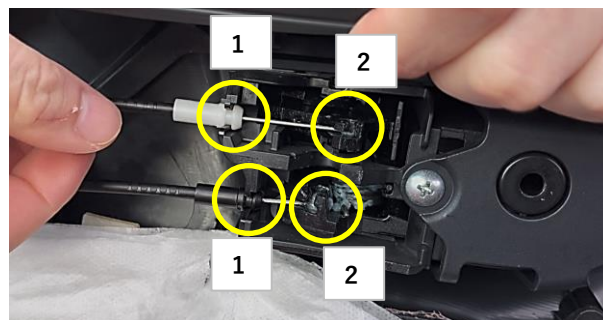

③-3 カプラーを2か所外す

ドアパネルと内張りは2か所のカプラーで繋がっています。内張りを落とさないように気をつけながら、これらのカプラーを外します。

ドアパネルから内張りが完全に外れたら、クリップがドアパネルに残っていないかご確認ください。クリップが残っていた場合は、ドアパネルから外してそのまま内張りに戻すか、予備のものと交換してください。


ドア内張り側



カプラー位置



ドアパネル側



④スピーカーを外す

スピーカーはネジ止めとリベット止めのどちらかになっています。

●ネジ止めの場合

スピーカーについているカプラーを外します。

そのあとスピーカーを固定している3か所のネジを外します。

ネジを外したら、スピーカーを落とさないようにドアパネルから外します。

●リベット止めの場合

スピーカーを固定している部分がリベット止めになっている場合は、無理に外そうとせず④の工程はスキップしてください。

※リベット止めを外す場合、リベットの再利用はできません。

本製品を取り付けたあとに、市販のリベットなどでスピーカーを再度固定してください。

※本製品に交換用のリベットは同梱しておりません。

スピーカーのカプラーとネジの位置

