

この度はAVX04をお買い上げいただき、ありがとうございます。
取付ける前にこの取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

■本機の主な特徴

- ・純正CD/DVDデッキのオプションが装着されたトヨタ純正ディスプレイオーディオに、外部入力(映像・音声)をすることができます。
- ・純正DVDの映像と外部入力映像を、プッシュボタンでいつでも切替えることができます。
- ・エンジンON時に、前回エンジンOFF時に選択されていた映像ソース(純正DVDまたは外部入力映像)で起動します。

■注意事項

- ・T-CONNECT SDナビ+JBLプレミアムサウンドシステム付き車には適合しません。
- ・純正DVD再生中のみ外部入力映像が出力されます。外部入力映像を視聴する場合でもDVDディスクを入れ再生状態にしてください。
- ・入力はRCA(アナログ)端子です。HDMI機器の入力をする場合は、本製品の他にIF36(別売)の取付けが必要です。
- ・走行中に映像を視聴する場合は、テレビコントローラー(別売)の取付けが必要です。
- ・掲載されている商標・ロゴ・商号等に関する権利は、弊社又は他々の権利所有者に帰属します。詳しくは弊社ホームページをご参照ください。

■仕様

本体寸法:93.5×70×35(W×L×H) 重量:約150g
 入力端子:RCA1系統
 入力映像信号:NTSC(1Vpp)
 入力音声信号:2Vrms以下

■同梱品

AVX04本体、接続用ハーネス、プッシュスイッチ、アタッチメント3種(各1)、RCAケーブル1.5m(オス-オス)、ウレタンシート、取扱説明書(保証書)

■お取付け上の注意事項

- ※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
 - ※ バイブ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
 - ※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと
- 注意
- ※ このアダプターの不当な取付けによる不具合または不当な取付けによって生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、ご装着の際はあらかじめご了解ください。

⚠ 取付作業を行う前のご注意


- ※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
- ※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に動作することを確認してください。

- ※ 作業を行う前に必ず、純正デッキの動作確認を行ってから取付作業を開始してください。(純正デッキが正常に動作しない場合は、本機を取付けても正常に動作しません。)

お客様相談室 (0561)75-1655 / (0561)74-5592

② AVX04の取付け

1. 純正DVDデッキ裏側の車両カブラー(12ピンと4ピン)を抜き、純正配線の間に割り込ませるように製品付属の接続用ハーネスを接続します。(配線図参照)
2. 接続用ハーネスとAVX04本体を接続します。(配線図参照)
3. 付属のプッシュスイッチを車両のスペアスイッチホールに取付けます。
プッシュスイッチをスペアスイッチホールに通す前に、アタッチメントを先に通してください。
4. 付属のプッシュスイッチをAVX04本体と接続します。(配線図参照)

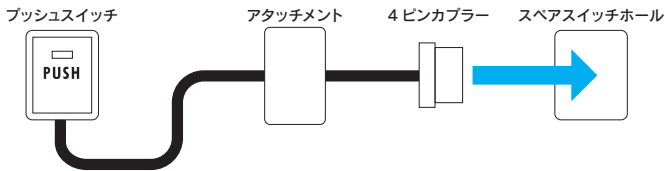

アタッチメントの取付け例

車両のスペアスイッチホールの空き箇所(純正スイッチがない任意の箇所)に取付けを行います。スペアスイッチホールは、車種や場所により大きさが異なります。3種類のうち、大きさの合うアタッチメントを使用してください。



※スイッチ裏面には粘着テープです。アタッチメントからスイッチが脱落するときは、はく離紙をはがしてアタッチメントと接着してください。また、アタッチメントを使わない場合は、粘着テープでスイッチを固定してください。
 このとき、車両パネル等の接着面はきれいに拭き取り、脱脂をして乾いてから接着してください。

① 各部の名称

■AVX04本体



■接続用ハーネス


接続用ハーネス長さ:約60cm




■プッシュスイッチとアタッチメント

プッシュスイッチ
 ケーブル長:1.5m
 寸法mm:約横14×縦18×厚さ8(スイッチ部のみ)
 重量:20g

プッシュスイッチ用アタッチメント
 寸法(横×縦×奥行 / 重量)
 ①23mm×23mm×25.3mm / 約3g
 ②22.6mm×26.2mm×26.1mm / 約2g
 ③22.5mm×33.3mm×27mm / 約4g

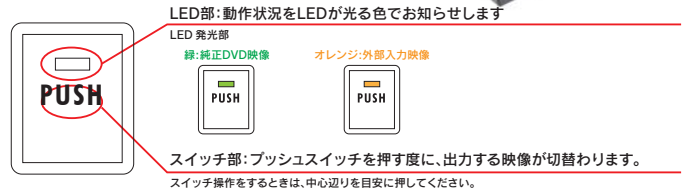

③ 配線図

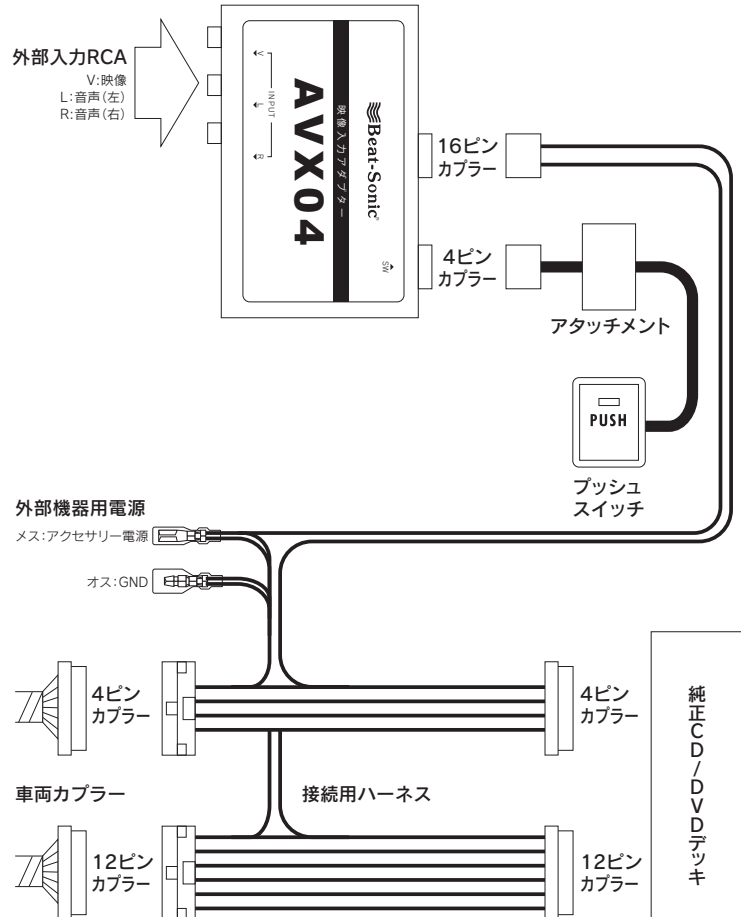

④ 映像の表示方法

デッキ部分の「AUDIO」スイッチを押し、「DVD」を選択します。



全画面表示にするには。

タッチパネル上で、プレビュー表示もしくは「全画面」ボタンをタッチすることで全画面表示になります。

純正DVD再生中のみ外部入力映像が出力されます。外部入力映像を視聴する場合でもDVDディスクを入れ「再生」状態にしてください。DVDディスクを「停止」または「一時停止」しているときは、映像や音声が出力されません。



⑤ 出力映像の切替方法

プッシュスイッチを押す度に、出力する映像が切替わります。動作状況をLEDの色でお知らせします。



緑LED:「純正DVDの映像を出力中」は緑色LEDが点灯します。



オレンジLED:「外部入力映像を出力中」はオレンジ色LEDが点灯します。

⑥ その他機能について

ソース切替保持機能搭載

起動後に出力する映像は、前回エンジンOFF時に選択されていた映像ソース(純正DVDまたは外部入力映像)を出力します。