


純正デッキ / モニター 取外し手順

[全体図]

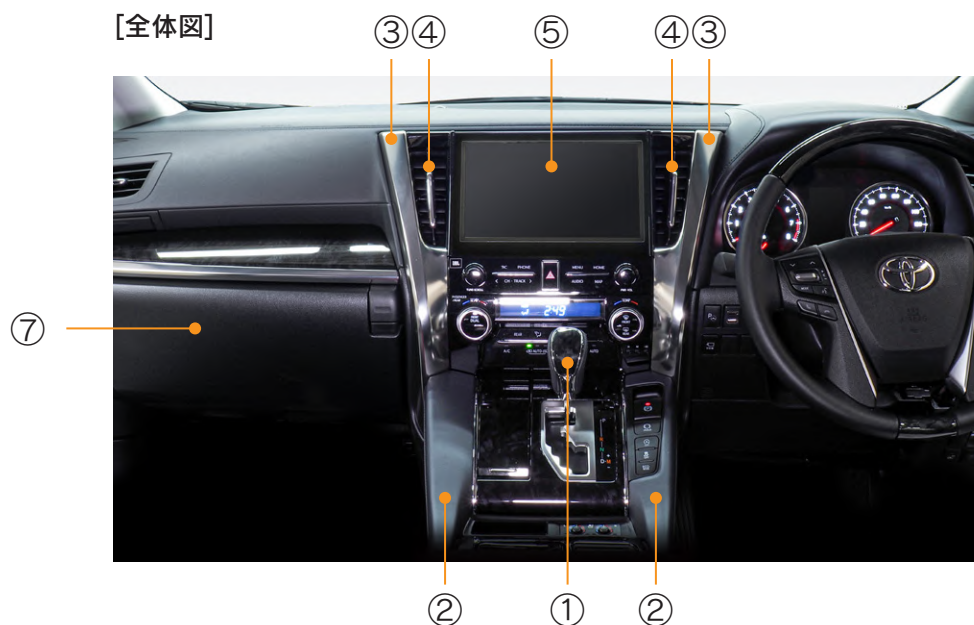

[取外し手順] ■…取り外すパーツ ■■■…ツメ、クリップ、ボルト

- ① シフトレバーを反時計回りに回し、取外す。
 - ② シフト横パネル(左右)を取外す。(ツメ、クリップ)
- ※写真は右側です。左側も同様に外します。




コンソールボックス セパレート型



コンソールボックス 一体型


- ③ 純正モニター横パネル(左右)を取外す。(ツメ、クリップのかん合7か所)
下部分を先に引き浮かせ、次に全体を外す。
- ※写真は右側です。左側も同様に外します。

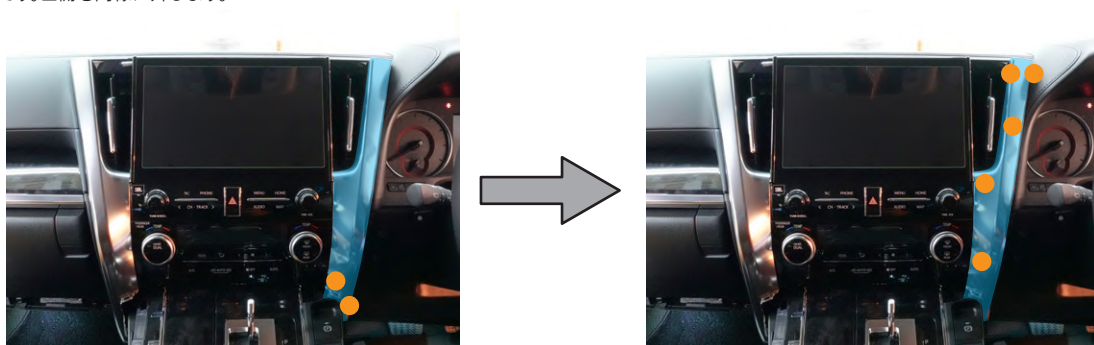

④ 純正モニター横エアコン吹き出し口(左右)を外す。(ツメ、クリップのかん合8か所)

上側を先に引き浮かせ、次に全体を外す。

※写真は右側です。左側も同様に外します。

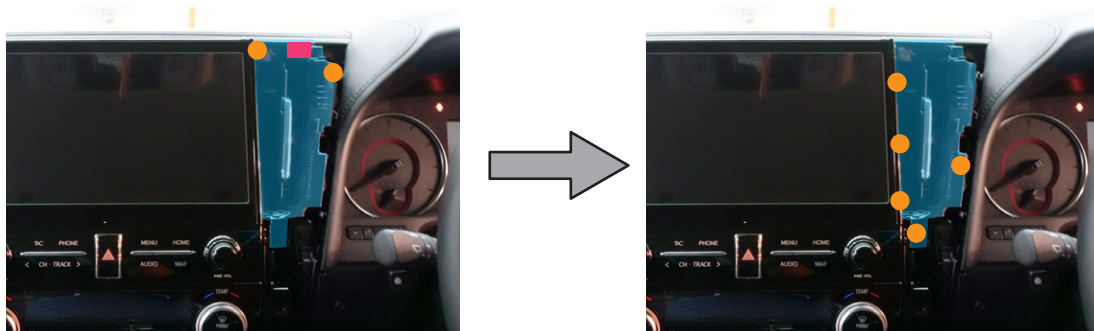

⑤ 純正モニターを外す。(ボルト4本、ツメ、クリップのかん合5か所)




⑥ 純正モニター裏のコネクタを全て抜き、マルチディスプレイを車体から外す。

[純正デッキへのアクセス]

⑦ グローブボックスを外す。

- ・グローブボックスドアASSYを開いて左側の軸(ストッパー)を左に引き、ツメから外す。
- ・グローブボックスドアASSYを全開にし、手前(助手席側)に引き外す。

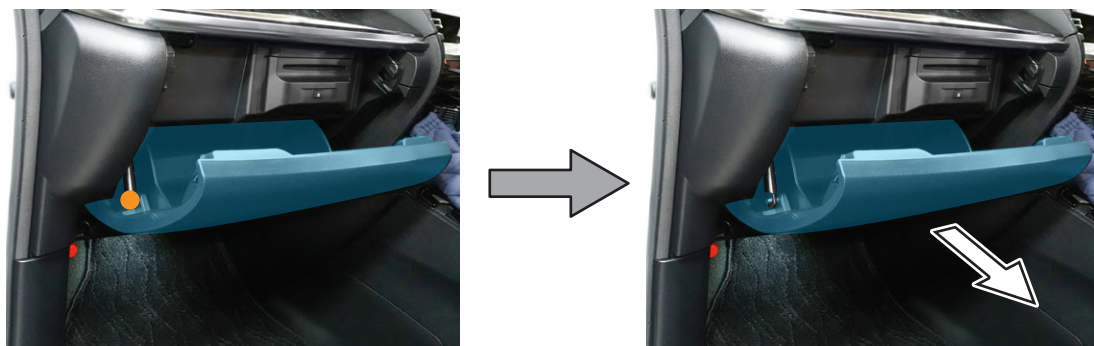

※純正デッキは車体から取外さない。
(製品の取付けは取扱説明書参照)