

GRヤリス

ディスプレイオーディオPlus(10.5インチ)+JBLサウンドシステム (8SP)


ディスプレイオーディオ(8インチ)+JBLサウンドシステム (8SP)

型式：GXPA16

年式：R06/04-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

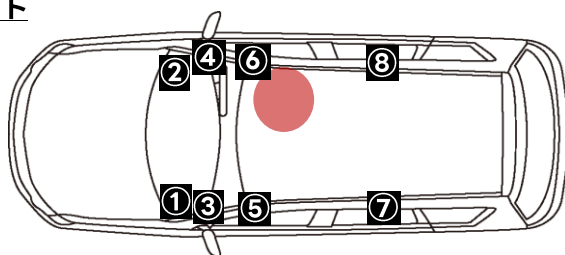

● 接続カプラー位置

※運転席下

- ① TWL スピーカー口径2.5cm
- ② TWR スピーカー口径2.5cm
- ③ FL スピーカー口径8cm
- ④ FR スピーカー口径8cm
- ⑤ WFL スピーカー口径17cm

- ⑥ WFR スピーカー口径17cm
- ⑦ RL スピーカー口径15cm
- ⑧ RR スピーカー口径15cm

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2			17			2			17		
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
		4	A		19	A		4	AA		19	AA	
		5	B		20	B		5	BB		20	BB	
		6	C		21	C		6	CC		21	CC	
		7	D		22	D		7	DD		22	DD	
⑤	17cm	8	E	WFL+	23	E	WFL-	8	EE	WFL+	23	EE	WFL-
③	8cm	9	F	FL+	24	F	FL-	9	FF	FL+	24	FF	FL-
⑥	17cm	10	G	WFR+	25	G	WFR-	10	GG	WFR+	25	GG	WFR-
④	8cm	11	H	FR+	26	H	FR-	11	HH	FR+	26	HH	FR-
①	2.5cm	12	I	TWL+	27	I	TWL-	12	II	TWL+	27	II	TWL-
⑦	15cm	13	J	RL+	28	J	RL-	13	JJ	RL+	28	JJ	RL-
②	2.5cm	14	K	TWR+	29	K	TWR-	14	KK	TWR+	29	KK	TWR-
⑧	15cm	15	L	RR+	30	L	RR-	15	LL	RR+	30	LL	RR-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	⑩