

レクサス LS


ディスプレイオーディオPlus (12.3インチ) +レクサスLSプレミアムサウンドシステム (12スピーカー)

型式：VXF50/VXF55/GVF50/GVF55

年式：R04/10-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

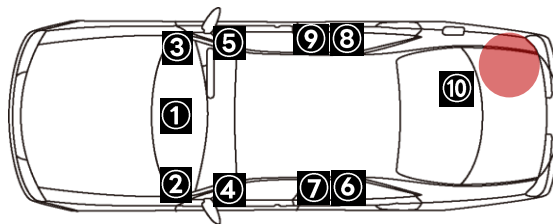

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ① CTR スピーカー口径9cm | ⑥ TWL (RL) スピーカー口径2.5cm |
| ② FL スピーカー口径9cm (CST) | ⑦ TWL (RL) スピーカー口径16cm |
| ③ FR スピーカー口径9cm (CST) | ⑧ TWR (RR) スピーカー口径2.5cm |
| ④ WFL スピーカー口径18cm | ⑨ TWR (RR) スピーカー口径16cm |
| ⑤ WFR スピーカー口径18cm | ⑩ WF1 スピーカー口径25cm |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2		TMUT	17		SPD	2		TMUT	17		SPD
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
④	18cm	4	A	WFL+	19	A	WFL-	4	AA	WFL+	19	AA	WFL-
⑤	18cm	5	B	WFR+	20	B	WFR-	5	BB	WFR+	20	BB	WFR-
⑩	25cm	6	C	WF 1+	21	C	WF 1-	6	CC	WF 1+	21	CC	WF 1-
①	9cm	7	D		22	D		7	DD	CTR+	22	DD	
⑥/⑦	2.5cm/16cm	8	E	TWL+	23	E	TWL-	8	EE	TWL+	23	EE	TWL-
⑧/⑨	2.5cm/16cm	9	F	TWR+	24	F	TWR+	9	FF	TWR+	24	FF	TWR+
		10	G		25	G		10	GG		25	GG	
		11	H		26	H		11	HH		26	HH	
②	9cm (CST)	12	I	FL+	27	I	FL-	12	II	FL+	27	II	FL-
③	9cm (CST)	13	J	FR+	28	J	FR-	13	JJ	FR+	28	JJ	FR-
		14	K		29	K		14	KK		29	KK	
		15	L		30	L		15	LL		30	LL	

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER			HIGH INPUT			OUTPUT				
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+	①
+12V ⑪	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+	②