

# MIRAI


## ディスプレイオーディオPlus(12.3インチ)+JBLプレミアムサウンドシステム (14SP)

型式：JPD20

年式：R04/12-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。  
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。  
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

### スピーカーレイアウト

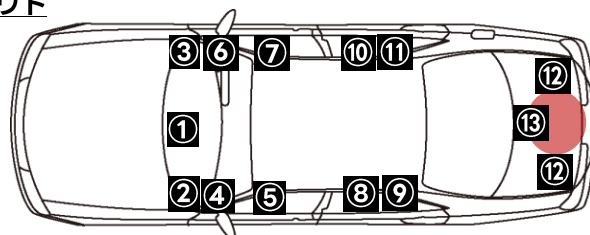

● 接続カプラー位置

※トランクルームパネル内

- |                             |                             |                         |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ① CTR スピーカー口径8cm            | ⑥ FR スピーカー口径2.5cm           | ⑪ RR スピーカー口径15cm        |
| ② TWL スピーカー口径8cm            | ⑦ FR スピーカー口径20.3cm × 22.9cm | ⑫ SL/SR スピーカー口径8cm      |
| ③ TWR スピーカー口径8cm            | ⑧ RL スピーカー口径2.5cm           | ⑬ WF1/WF2 スピーカー口径26.5cm |
| ④ FL スピーカー口径2.5cm           | ⑨ RL スピーカー口径15cm            |                         |
| ⑤ FL スピーカー口径20.3cm × 22.9cm | ⑩ RR スピーカー口径2.5cm           |                         |

### ハーネス情報

| スピーカー位置 | スピーカー口径               | 30ピンメス (黒色ロック付) |   |       |    |   |       | 30ピンオス |    |       |    |    |       |
|---------|-----------------------|-----------------|---|-------|----|---|-------|--------|----|-------|----|----|-------|
|         |                       | 1               |   | BAT   | 16 |   | BAT   | 1      |    | BAT   | 16 |    | BAT   |
|         |                       | 2               |   |       | 17 |   |       | 2      |    |       | 17 |    |       |
|         |                       | 3               |   | GND   | 18 |   | GND   | 3      |    | GND   | 18 |    | GND   |
| ④/⑤     | 2.5cm/20.3cm × 22.9cm | 4               | A | FL+   | 19 | A | FL-   | 4      | AA | FL+   | 19 | AA | FL-   |
| ②       | 8cm                   | 5               | B | TWL+  | 20 | B | TWL-  | 5      | BB | TWL+  | 20 | BB | TWL-  |
| ③       | 8cm                   | 6               | C | TWR+  | 21 | C | TWR-  | 6      | CC | TWR+  | 21 | CC | TWR-  |
| ⑬       | 26.5cm                | 7               | D | WF 2+ | 22 | D | WF 2- | 7      | DD | WF 2+ | 22 | DD | WF 2- |
| ⑬       | 26.5cm                | 8               | E | WF 1+ | 23 | E | WF 1- | 8      | EE | WF 1+ | 23 | EE | WF 1- |
| ⑫       | 8cm                   | 9               | F | SL+   | 24 | F | SL-   | 9      | FF | SL+   | 24 | FF | SL-   |
| ⑫       | 8cm                   | 10              | G | SR+   | 25 | G | SR-   | 10     | GG | SR+   | 25 | GG | SR-   |
| ⑧/⑨     | 2.5cm/15cm            | 11              | H | RL+   | 26 | H | RL-   | 11     | HH | RL+   | 26 | HH | RL-   |
| ⑩/⑪     | 2.5cm/15cm            | 12              | I | RR+   | 27 | I | RR-   | 12     | II | RR+   | 27 | II | RR-   |
| ①       | 8cm                   | 13              | J | CTR+  | 28 | J | CTR-  | 13     | JJ | CTR+  | 28 | JJ | CTR-  |
|         |                       | 14              | K |       | 29 | K |       | 14     | KK |       | 29 | KK |       |
| ⑥/⑦     | 2.5cm/20.3cm × 22.9cm | 15              | L | FR+   | 30 | L | FR-   | 15     | LL | FR+   | 30 | LL | FR-   |

### 30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| L  | K  | J  | I  | H  | G  | F  | E  | D  | C  | B  | A  | GND |    | BAT |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3   | 2  | 1   |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18  | 17 | 16  |

| BAT |    | GND | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | II | JJ | KK | LL |
|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16  | 17 | 18  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

### 20ピンカプラーアサイン表

| POWER  |     |     | HIGH INPUT |     |     | OUTPUT |     |     |     |   |
|--------|-----|-----|------------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---|
| ACC ⑩  | REM | RR+ | RL+        | FL+ | FR+ | FR-    | FR+ | FL- | FL+ | ① |
| +12V ⑨ | GND | RR- | RL-        | FL- | FR- | RL-    | RL+ | RR- | RR+ | ⑪ |