

カムリ


ディスプレイオーディオ(9インチ)+JBLプレミアムサウンドシステム (9SP)

型式：AXVH70/AXVH75

年式：R03/02-

本製品は、使用者様のお好きな箇所のスピーカーを4つ選んでいただきTOON X (DSP) で制御するための商品です。
※DSP本体接続用ハーネス(20ピン)と車両接続用ハーネス(30ピン)を用いてご希望のスピーカー配線を接続すると、制御をしないスピーカー配線は余ります。
余った30ピンのスピーカー配線は、相対するアルファベットのマーカー(例：AとAA※ハーネス情報表を参照)を接続してご使用ください。

スピーカーレイアウト

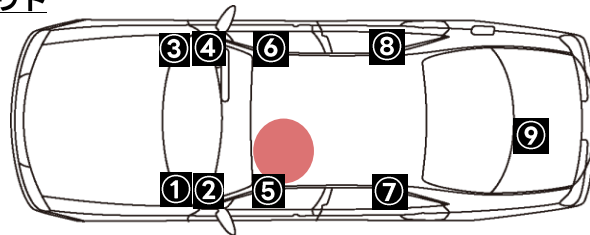

● 接続カプラー位置

※助手席下

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ① FL スピーカー口径8cm | ⑥ TWR スピーカー口径20.3cm×22.9cm |
| ② FL スピーカー口径2.5cm | ⑦ RL スピーカー口径15cm |
| ③ FR スピーカー口径8cm | ⑧ RR スピーカー口径15cm |
| ④ FR スピーカー口径2.5cm | ⑨ WF1/WF2 スピーカー口径25cm |
| ⑤ TWL スピーカー口径20.3cm×22.9cm | |

ハーネス情報

スピーカー位置	スピーカー口径	30ピンメス (黒色ロック付)						30ピンオス					
		1		BAT	16		BAT	1		BAT	16		BAT
		2			17			2			17		
		3		GND	18		GND	3		GND	18		GND
		4	A		19	A		4	AA		19	AA	
		5	B		20	B		5	BB		20	BB	
		6	C		21	C		6	CC		21	CC	
		7	D		22	D		7	DD		22	DD	
⑨	25cm	8	E	WF 2+	23	E	WF 2-	8	EE	WF 2+	23	EE	WF 2-
⑦	15cm	9	F	RL+	24	F	RL-	9	FF	RL+	24	FF	RL-
⑨	25cm	10	G	WF 1+	25	G	WF 1-	10	GG	WF 1+	25	GG	WF 1-
⑧	15cm	11	H	RR+	26	H	RR-	11	HH	RR+	26	HH	RR-
⑤	20.3cm×22.9cm	12	I	TWL+	27	I	TWL-	12	II	TWL+	27	II	TWL-
①/②	8cm/2.5cm	13	J	FL+	28	J	FL-	13	JJ	FL+	28	JJ	FL-
⑥	20.3cm×22.9cm	14	K	TWR+	29	K	TWR-	14	KK	TWR+	29	KK	TWR-
③/④	8cm/2.5cm	15	L	FR+	30	L	FR-	15	LL	FR+	30	LL	FR-

30ピンメス (黒色ロック付) ケーブル側から見た図 30ピンオス ケーブル側から見た図

L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	GND		BAT
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16

BAT		GND	AA	BB	CC	DD	EE	FF	GG	HH	II	JJ	KK	LL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

20ピンカプラーアサイン表

POWER		HIGH INPUT				OUTPUT			
ACC ⑩	REM	RR+	RL+	FL+	FR+	FR-	FR+	FL-	FL+ ⑪
+12V ⑨	GND	RR-	RL-	FL-	FR-	RL-	RL+	RR-	RR+ ⑫